

IPカメラ設定手順  
**操作手順書①**  
初期設定・ログイン/ログアウト  
**(1.00版)**

2026 年 09 月 15 日



**WDJ Hi-Tech Inc.**

株式会社 WDJ ハイテク

**(1.00 版)**

Copyright © 2026 WDJ Hi-Tech Inc. All Rights Reserved.

文書番号: WDJ-Tec-MAN-037



— 変更履歴 —

| 版数   | 変更日        | 区分 | 変更箇所 |    | 変更内容 |
|------|------------|----|------|----|------|
|      |            |    | 頁    | 項番 |      |
| 1.00 | 2026/09/15 | 新規 |      |    | 新規作成 |
|      |            |    |      |    |      |
|      |            |    |      |    |      |
|      |            |    |      |    |      |
|      |            |    |      |    |      |
|      |            |    |      |    |      |
|      |            |    |      |    |      |

— 目次 —

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. 本手順書について .....     | 3  |
| 2. IP カメラとの接続準備 ..... | 3  |
| 3. IP カメラ初回起動設定 ..... | 4  |
| 4. ログイン .....         | 8  |
| 5. ログアウト .....        | 10 |
| 6. 画面切り替え .....       | 11 |

## 1. 本手順書について

- ・ 本手順書は WG-NB201-V（以下、カメラ）を基準で記載しています。ご使用の機器によっては異なる画面や文言になる場合があります。
- ・ 本手順書は Microsoft Edge を用いています。ご使用のブラウザによっては本手順書と異なる場合があります。
- ・ 本手順書は WEB ブラウザを使っの基本的によく使う設定に絞って説明を行います

## 2. IP カメラとの接続準備

### 1) IP カメラ起動

IP カメラとハブを LAN ケーブルで接続し、カメラを起動させます。

### 2) PC 設定

設定用 PC を前章のハブと LAN ケーブルで接続します。

PC の IP アドレスを IP カメラのセグメントに合わせた設定にします。

＜IP カメラのデフォルト IP アドレス設定＞

|             |                  |
|-------------|------------------|
| IP アドレス     | 192. 168. 1. 108 |
| サブネットマスク    | 255. 255. 255. 0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192. 168. 1. 1   |

※ IP カメラと PC を直接 LAN ケーブルで接続しても可能です。但し、直接接続する場合は、IP カメラには対応の電源アダプターの接続が必要です。

### 3. IP カメラ初回起動設定

WEB ブラウザやレコーダーで操作するための初期設定を行います。

#### 1) Web Service 画面の表示


Edge を起動し、IP カメラの IP アドレス「192.168.1.108」をアドレスバーに入力し、「ENTER」キーを押下します。



#### 2) 地域設定

IP カメラにアクセスすると以下の画面が表示されます。

「次へ」をクリックします。

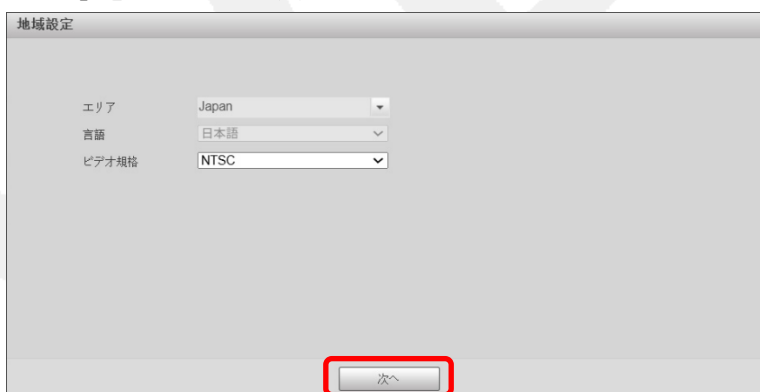

<初期設定画面が表示されない場合>

- ① カメラが起動しているか確認してください。
- ② カメラと PC が同じネットワーク内に接続されているか確認してください。
- ③ PC の IP アドレス設定が、カメラと同じネットワークのセグメントになっているか確認してください。  
※IP アドレスの設定値については、設置場所のネットワーク担当者にお問い合わせください。

#### 3) タイムゾーン設定


① 「日付形式」は「YYYY-MM-DD」、「MM-DD-YYYY」、「DD-MM-YYYY」から選択して下さい。

Y は年、M は月、D は日を表します。

② 「システム時間」は現在の時間を入力します。

※「PC と同期」をクリックすると、接続している PC の時刻がシステム時刻に反映されます。

③ 「次へ」をクリックします。

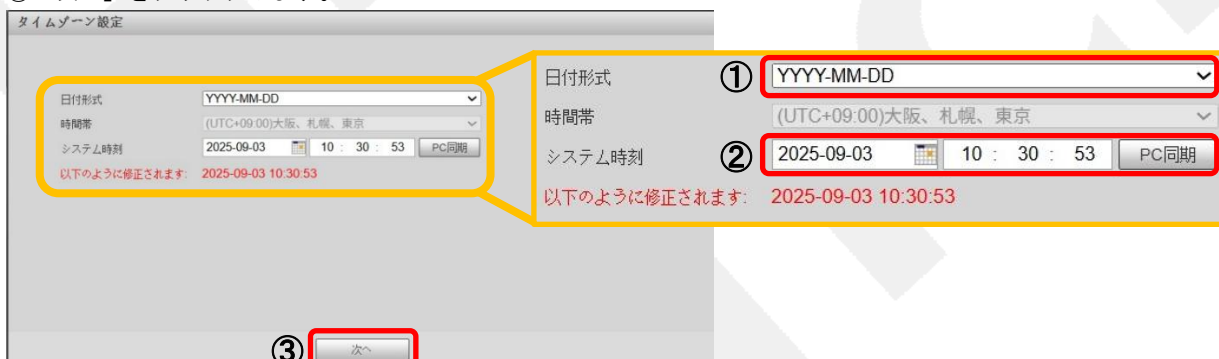

#### 4) デバイス初期化

- ① 「パスワード」にパスワード（8文字以上 32文字以下）を入力します。「パスワード確認」にも「新しいパスワード」と同じ内容を入力します。  
大文字/小文字/数字/記号の組み合わせで設定します。※セキュリティ強化の為、12文字以上を推奨します。
- ② メールアドレスのチェックを外します。
- ③ 「次へ」をクリックします。

デバイス初期化

ユーザー名 admin

① パスワード ..... 中 強

パスワード確認 ..... 🔍

パスワードは、空白を含まない8～32字の長さでなければならず、大文字、小文字、数字、または特殊文字（'";:&を除く）の中から少なくとも2種類を含める必要があります。

② ☐ Emailアドレス

パスワードのリセットに使われています、早めに情報を補完することをお勧めします。

③ 次へ

5) P2P 設定

① P2P を使用する場合はチェックを入れ、使用しない場合はチェックを外します。

② 「適用」をクリックします。

**P2P**

① ☒ P2P

デバイスの遠隔管理を援助するために、P2Pが有効になります。P2Pを有効にしてインターネットに接続した後で、IPアドレス、MACアドレス、デバイス名、デバイスシリアル番号を収集する必要があります。収集された情報は、リモートアクセスの目的にのみ使用されます。P2P機能を有効にすることに同意しない場合は、チェックボックスをオフにしてください。

②

- 6) 初期設定終了  
ログイン画面が表示されれば、終了です。



## 4. ログイン

本章では、WEB ブラウザでログインする為の手順を説明します。

1) Web Service 画面の表示

Edge を起動し、IP カメラの IP アドレス（デフォルトは「192.168.1.108」）をアドレスバーに入力し、「ENTER」キーを押下します。



2) ログインが表示されるので、「ユーザー名」に管理者権限が設定されたユーザー名を入力します。（初期登録されている『admin』は管理者権限が設定されたユーザー名です。）




3) 「パスワード」にユーザー名に入力したユーザーのパスワードを入力します。



- 4) 「ユーザー名」と「パスワード」を入力したら、「ログイン」をクリックします。




- 5) ログインするとライブ映像が表示されます。

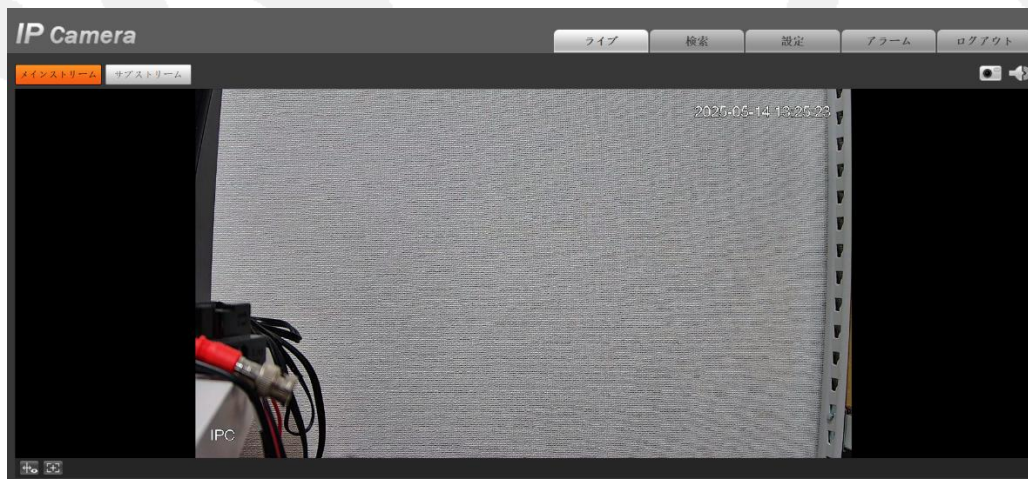

## 5. ログアウト

- 1) 画面の右上の「ログアウト」をクリックします。

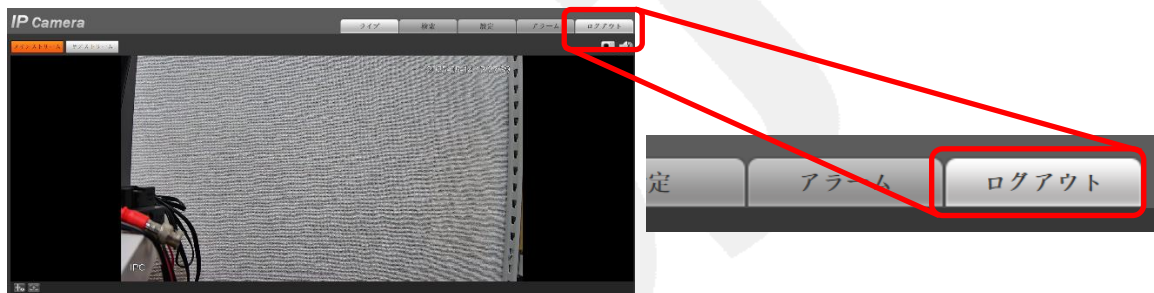


- 2) ログイン画面が表示されれば、終了です。



## 6. 画面切り替え

ログイン後はライブ画面が表示されます。  
右上のメニューから機器設定などを行うことができます。

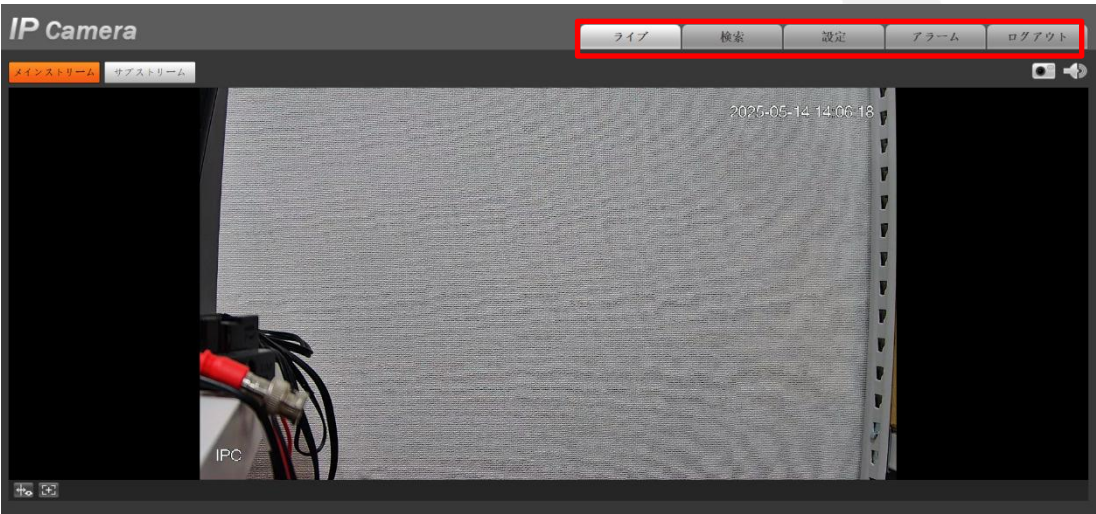

| 名称    | 概要           |
|-------|--------------|
| ライブ   | ライブ画面を表示します。 |
| 検索    | 録画画面を表示します。  |
| 設定    | 設定画面を表示します。  |
| ログアウト | ログアウトします。    |

以上