

IPカメラ設定手順
操作手順書③
ネットワーク設定
(1.00版)

2026 年 09 月 15 日



WDJ Hi-Tech Inc.

株式会社 WDJ ハイテク

(1.00 版)

Copyright © 2026 WDJ Hi-Tech Inc. All Rights Reserved.

文書番号: WDJ-Tec-MAN-039

— 変更履歴 —

版数	変更日	区分	変更箇所		変更内容
			頁	項番	
1.00	2026/09/15	新規			新規作成

— 目次 —

1. 本手順書について	3
2. IP カメラの接続とログイン	3
3. ネットワーク	4
3.1. ネットワーク設定画面	4
3.2. TCP/IP 設定	5
3.3. メール設定	7

1. 本手順書について

- ・ 本手順書は WG-NB201-V（以下、カメラ）を基準で記載しています。ご使用の機器によっては異なる画面や文言になる場合があります。
- ・ 本手順書は Microsoft Edge を用いています。ご使用のブラウザによっては本手順書と異なる場合があります。
- ・ 本手順書は WEB ブラウザを使っでの基本的によく使う設定に絞って説明を行います

2. IP カメラの接続とログイン


「IP カメラ用 操作手順書①（初期設定・ログイン・ログアウト）_v1.00」の手順書の記載方法でカメラと接続しログインします。

3. ネットワーク

3.1. ネットワーク設定画面

ログイン後、ライブ画面が表示されます。

- 1) 画面上部の「設定」をクリックします。

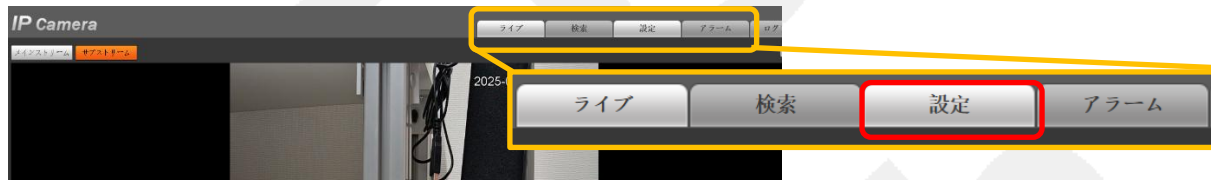


- 2) 設定画面が表示されます。



- 3) 画面左部のリストから「ネットワーク」をクリックします。



- 4) ネットワーク設定リストが表示されます。

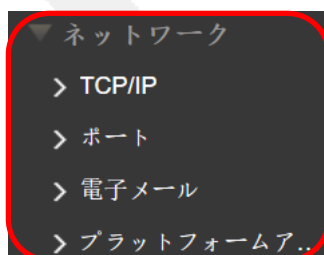

3.2. TCP/IP 設定

IP カメラをネットワークに接続するための設定です。以下に IP カメラの TCP/IP の手順を説明します。

- 1) 左にあるリストから「TCP/IP」をクリックします。



- 2) TCP/IP の設定画面が表示されるので、各々の設置場所に必要な IP アドレス等を入力します。
各項目の設定値につきましては、設置場所のネットワークの担当者にお問い合わせ下さい。

A screenshot of the 'TCP/IP' configuration page. The page has a title bar 'TCP/IP'. Below it, various fields are listed: 'ホスト名' (Host Name) with value 'IPC', 'NIC' with a dropdown '有線(初期設定)' (Wired (Initial Setting)), 'モード' (Mode) with radio buttons for '静的' (Static) and 'DHCP', 'MACアドレス' (MAC Address) with value '74 . 25 . 84 . e1 . 00 . 07', 'IPバージョン' (IP Version) with a dropdown 'IPv4', '送信者IP' (Sender IP) with value '192 . 168 . 1 . 108' and a 'テスト' (Test) button, 'サブネットマスク' (Subnet Mask) with value '255 . 255 . 255 . 0', 'デフォルトゲートウェイ' (Default Gateway) with value '192 . 168 . 1 . 1', '優先DNS' (Preferred DNS) with value '8 . 8 . 8 . 8', and 'オルタネートルート' (Alternate Route) with value '8 . 8 . 4 . 4'. At the bottom, there is a checkbox 'ARP/Pingの有効化およびデバイスIPアドレスの設定' (Enable ARP/Ping and device IP address setting) which is checked. Below the fields are three buttons: '初期設定' (Initial Setting), 'リフレッシュ' (Refresh), and '適用' (Apply). A red rectangular box highlights the entire configuration area.

- 3) IP アドレスの右にある「テスト」をクリックします。


A screenshot of the IP configuration fields from the previous image. The '送信者IP' (Sender IP) field has the value '192 . 168 . 1 . 108'. To its right is a button labeled 'テスト' (Test), which is highlighted with a red rectangular box.

- 4) テスト結果が表示されます。



メッセージ表示	内容
“IP は利用可能です”	IP アドレスは使用可能です。
“IP 重複”	同じ IP アドレスが設定されている機器が、すでにネットワーク上に存在しています。設定を確認して下さい。

- 5) 設定が終了したら、画面下にある「適用」をクリックします。

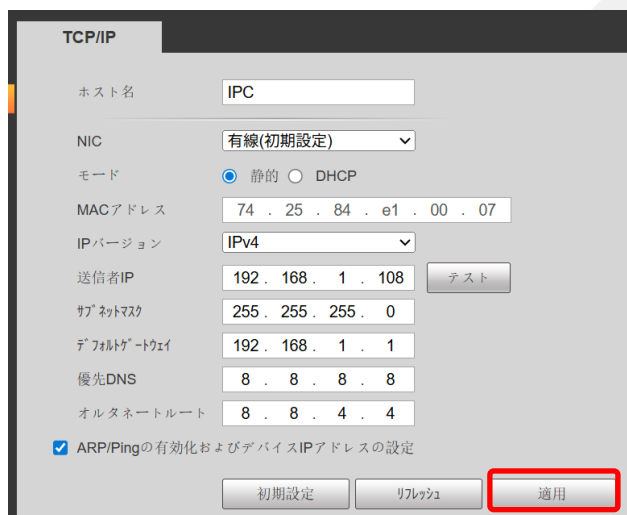

The screenshot shows a 'TCP/IP' configuration window with the following fields and values:


Field	Value
ホスト名	IPC
NIC	有線(初期設定)
モード	☒ 静的 ☐ DHCP
MACアドレス	74 . 25 . 84 . e1 . 00 . 07
IPバージョン	IPv4
送信者IP	192 . 168 . 1 . 108
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 0
デフォルトゲートウェイ	192 . 168 . 1 . 1
優先DNS	8 . 8 . 8 . 8
オルタナートルート	8 . 8 . 4 . 4

At the bottom, there is a checkbox labeled 'ARP/Pingの有効化およびデバイスIPアドレスの設定' which is checked. Below the checkbox are three buttons: '初期設定', 'リフレッシュ', and '適用'. The '適用' button is highlighted with a red rectangle.

3.3. メール設定

イベント発生時や定期的にメールを送信するための機能です。以下に IP カメラのメール設定の手順を説明します。

- 1) 左にあるリストから「電子メール」をクリックします。

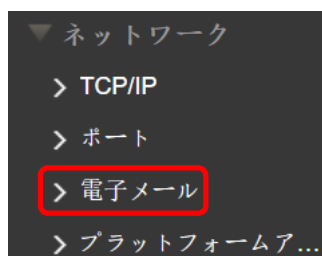

- 2) メールの設定画面が表示されるので、下表に従って必要事項を入力します。

A screenshot of the '電子メール' (Email) configuration page. The page has a title bar '電子メール'. Below it, there are several input fields and checkboxes. A red rectangular box highlights the main configuration area, which includes: 'SMTPサーバー' (SMTP Server) set to 'none', 'ポート' (Port) set to '25', a checkbox for '匿名' (Anonymous) which is unchecked, 'ユーザー名' (Username) set to 'anonymity', 'パスワード' (Password) masked with dots, '送信者' (Sender) set to 'none', '暗号化形式' (Encryption Method) set to 'TLS(推奨)' (Recommended), '件名' (Subject) set to 'IPC Message' with a checked '添付ファイル' (Attachment) checkbox, and '受信者' (Receiver) with a text input field and '+' and '-' buttons. At the bottom, there is a '死活監視' (Heartbeat Monitoring) checkbox which is unchecked, an '間隔' (Interval) of '60' seconds, and buttons for 'テスト' (Test), '初期設定' (Reset), 'リフレッシュ' (Refresh), and '適用' (Apply).

項目	概要
SMTP サーバー	プロバイダのメール送信用のサーバーの IP アドレスを設定します。 ※ご契約されているプロバイダの契約内容を確認して下さい。
ポート	SMTP サーバーのメール送信用のポート番号を設定します。 ※ご契約されているプロバイダの契約内容を確認して下さい。
匿名	送信者をメールに表示するか否かを設定します。
ユーザー名	メール送受信時のユーザー名を設定します。 ※ご契約されているプロバイダの契約内容を確認して下さい。
パスワード	メール送受信時のパスワードを設定します。 ※ご契約されているプロバイダの契約内容を確認して下さい。
送信者	送信元のメールアドレスを設定します。(任意のアドレスに設定可)
暗号化形式	メールに暗号化を設定します。 NONE、SSL、TLS の設定があります。
件名	メールのタイトルを設定します。 ※追加で機器の IP アドレスまたはイベント種別を付加することができます。
受信者	送信先を選択します。3 つの送信先のアドレスまで設定可能です。 ※必ず「+」をクリックして登録をして下さい。
添付ファイル	メールを送信時に画像ファイルを添付するかを設定します。
死活監視	レコーダの起動確認をメール送信で確認するか否かを設定します。
間隔	死活監視メールの送信間隔を設定します。(30～1440 分)

- 3) 設定が終了したら、画面下にある「適用」をクリックします。

The screenshot shows the '電子メール' (Email) configuration window. It includes fields for SMTP server (none), port (25), and checkboxes for '匿名' (Anonymous) and '死活監視' (Dead/Alive Monitoring). The '暗号化形式' (Encryption Method) is set to 'TLS(推奨)' (TLS (Recommended)). The '件名' (Subject) is 'IPC Message' and '添付ファイル' (Attachments) is checked. The '受信者' (Recipient) list contains 'demo@example.com'. The 'テスト' (Test) button is visible. At the bottom, there are buttons for '初期設定' (Initial Settings), 'リフレッシュ' (Refresh), and '適用' (Apply), with the '適用' button highlighted by a red rectangle.

- 4) 「テスト」をクリックし、メールの送信確認を行います。
「テスト」をクリックすると“成功”または“失敗”が表示されます。
※「テスト」のボタンは、受信者のメールアドレスを登録すると表示されます。

This screenshot shows the bottom section of the settings window. The 'テスト' (Test) button is highlighted with a red rectangle. Below it are buttons for '初期設定' (Initial Settings), 'リフレッシュ' (Refresh), and '適用' (Apply). A yellow message box with a green checkmark and the text '成功' (Success) is displayed.

メッセージ表示	内容
“成功”	メールの送信が成功しましたので、送信先にメールが届いたか確認して下さい。
“失敗”	メールの送信に失敗です。再度メールの設定を確認して下さい。

以上