

CZGeTZ Gazer クイックマニュアル

fa 対象バージョン



V1.003.1EDB000.0.R.2501111 以上

1. デバイスオンライン

映像を表示する為にはデバイスのオンライン操作が必要となります。

(1) CZGeTZ Gazer 起動 「デバイスマネージャ」をクリックします。	デバイスマネージャ デバイスの追加、削除、変更。 
(2) デバイス オンライン ①映像を参照したいデバイスの、 をクリックします。 ②オンラインすると、表示が  オンライン に変更されます。	

2. ライブ映像表示

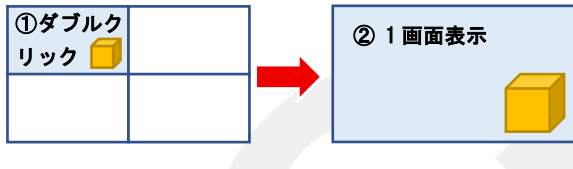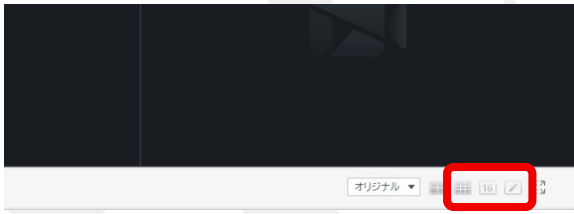(1) ライブビュー① メインメニューから、「ライブビュー」をクリックします。	ライブビュー チャンネルグループライブビュー 操作。ここでは録画、スナップ ショットおよびPTZ操作が可能です。 						
(2) ライブビュー② ①画面左上から、1. (2)でオンラインしたデバイスを、右のビューにドラッグします。 ②ライブ映像が表示されます（レコーダをドラッグした場合、全チャンネルが表示されます）。 ※  が表示されたデバイスはオフラインです。ドラッグしても映像は表示されません							
(4) 1 画面表示への切替 ①表示したい画面をダブルクリックします。 ②該当のビューが1画面で表示されます。							
(5) 分割画面への切替 画面右下の  /  /  をクリックすると、画面表示数の切替が可能です。	 <table border="1" data-bbox="1013 1747 1268 1960"> <tr> <td></td> <td>4 画面表示</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 画面表示</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16 画面表示</td> </tr> </table>		4 画面表示		9 画面表示		16 画面表示
	4 画面表示						
	9 画面表示						
	16 画面表示						
(7) 画面を閉じる 画面上部の「ライブビュー」にカーソルを合わせ、右上に表示される「x」をクリックします。							

3. 録画再生・エクスポート

(1) 録画再生①

メインメニューから、「再生」をクリックします。


※録画再生もライブビュー同様に、デバイスのオンラインが必要となります。



再生

チャンネルグループのリモートビデオファイルの検索、再生およびエクスポート操作。

(2) 録画再生②

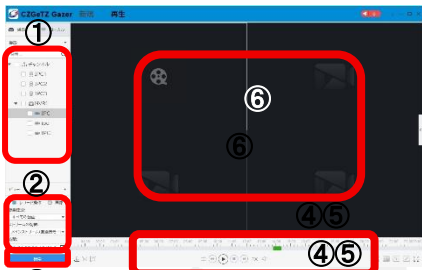

- ① 録画再生するデバイスを選択します。
- ② 検索時間を設定(24時間以内)します。
上段: 検索開始時間
下段: 検索終了時間
- ③ 検索ボタンをクリックし、録画データを検索します。



同期再生、逆/順再生、再生/一時停止、停止、フレーム順/逆再生

④ 検索結果表示

録画データが存在すると画面下部のタイムバーに、緑色のバーで録画されている時間が表示されます。



④

タイムバーの上でマウスのホイールを回転すると、時間表示の幅を変更することができます(24時間÷分単位)。





⑤

⑤ タイムバーの時間をクリックすると、再生が開始されます。

⑥ 再生データがあるチャンネルは、チャンネル順に ⑥ のアイコンが表示されます。画面を選択し、再生ボタンをクリックすると再生が開始されます。

⑦ 複数のビューを同期して再生したい場合、⑦ をクリックすると、他のチャンネルと再生時刻が同期されます。

(3) エクスポート

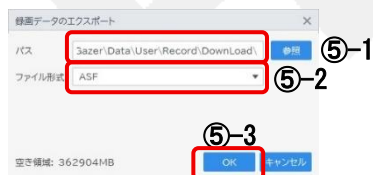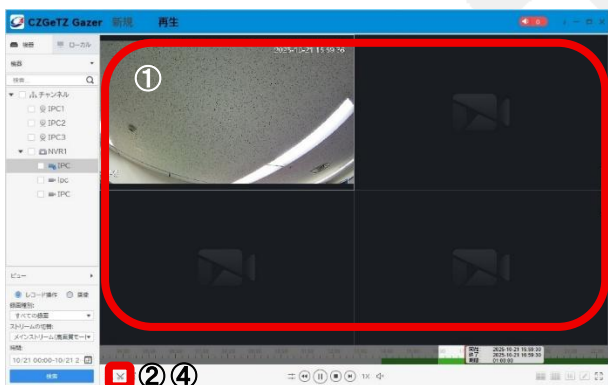

⑤-3

OK

キャンセル

⑦-2

OK

キャンセル



⑥


OK

キャンセル

① 再生中のウィンドウをクリックします。

② エクスポートを開始する時間で、② アイコンをクリックします。

③ タイムバーに 赤い1時間の枠 が表示されます。赤い枠をドラッグしてエクスポートする時間を調整します。



④ 時間が決まったら、もう一度 ② をクリックします。

⑤ 「録画データのエクスポート」が表示されます。

1: 参照をクリックし、ファイル出力するパスを設定します。

2: ファイル形式を選択します(ASF/AVI/MP4/オリジナル形式)。

※オリジナル形式の場合、DAV形式で映像が出力されます。

別途 CZGeTZ Viewer のインストールが必要となります。

3: 「OK」をクリックします。

⑥ 再生を停止するメッセージが表示されるので「OK」をクリックします。

⑦ 左記の画面が表示され、エクスポートが開始されます。

1: ステータスが100%になればエクスポートは終了です。

2: 右上の「×」をクリックし、この画面を閉じます。

4. デバイス登録 (LAN)

(1) デバイス画面表示 メインメニューから、「デバイスマネージャ」をクリックします。	 デバイスマネージャ デバイスの追加、削除、変更。
(2) デバイス検索 ① 自動検索 をクリックします。	
(3) デバイス選択 ① 追加したいデバイスにチェックを入れます。 ② 「追加」をクリックします。	
(4) デバイス登録 登録したいデバイスのユーザー情報を入力します。 ① ユーザー名を入力します。 ② パスワードを入力します。 ③ 「OK」をクリックします。	

5. デバイス登録 (P2P)

(1) デバイス画面表示 メインメニューから、「デバイス」をクリックします。	 デバイスマネージャ デバイスの追加、削除、変更。
(2) デバイス検索 ① + 追加 をクリックします。	
(3) デバイス選択 ① 以下の項目を入力します。 チャンネル名 : 登録するデバイス名 (任意) 登録モード : <u>SN (P2P 対応デバイス向け)</u> SN : デバイスのシリアル番号 (半角大文字) ユーザー名 : デバイスのユーザー名 パスワード : デバイスのパスワード ② 「追加」をクリックします。	

6. デバイス登録 (IP/FQDN)

(1) デバイス画面表示 メインメニューから、「デバイスマネージャ」をクリックします。	 デバイスマネージャ デバイスの追加、削除、変更。
(2) デバイス検索 ①  をクリックします。	
(3) デバイス選択 ①以下の項目を入力します。 チャンネル名 : 登録するデバイス名 (任意) 登録モード : <u>IP ドメイン</u> IP ドメイン名 : デバイスの IP アドレスまたは、DDNS を設定したドメイン名 (FQDN) を入力 ポート : 37777 (固定) ユーザー名 : デバイスのユーザー名 パスワード : デバイスのパスワード ②「追加」をクリックします。	

7. CZGeTZ 製品操作手順について

弊社ホームページには、CZGeTZ 製品に関するより詳細な手順や、操作に関する FAQ を掲載しております。詳細はホームページにてご確認ください。

<https://wdj-hi-tech.com/czgetz/>

お問い合わせ