

CZGeTZ Viewer操作手順書

2026 年 09 月 15 日



WDJ Hi-Tech Inc.

株式会社 WDJ ハイテク

(1.00 版)

Copyright © 2026 WDJ Hi-Tech Inc. All Rights Reserved.

文書番号: WDJ-Tec-MAN-064



— 変更履歴 —

版数	変更日	区分	変更箇所		変更内容
			頁	項番	
1.00	2026/09/15	新規			新規作成

1. 本手順書について	3
2. CZGeTZViewer の起動	3
3. 操作画面	4
3.1. 再生画面	4
4. 録画ファイル再生	10
4.1. ファイル再生	10
4.2. 一時停止	12
4.3. 再生停止	13
4.4. 再生時刻の変更	14
4.5. 同期再生	15
4.6. 早送り再生/スロー再生	16
4.7. 逆再生/逆早送り再生/逆スロー再生	17
4.8. 音声出力	18
4.9. デジタルズーム	19
4.10. 録画映像の切り取り保存	22
4.11. 録画映像のスナップショット	27
5. CZGeTZViewer の終了	31

1. 本手順書について

- ・本手順書は CZGeTZViewer を簡単に使用して頂くための手順書です。


<注意>

- ・ CZGeTZViewer で変更した設定は、CZGeTZViewer が起動中だけ有効です。CZGeTZViewer を終了すると全ての設定はデフォルト値に戻ります。
- ・ CZGeTZViewer は作業領域として、一時格納フォルダー（デフォルトの静止画格納先、ならびにビデオ格納先も含む）を生成し、必要なファイルを格納します。尚、CZGeTZViewer が起動した際にフォルダー内を全て削除するため、静止画/ビデオの格納先の設定の変更をお勧めします。※変更した格納先の保存ファイルは削除されません。

※一時格納フォルダー：” C:\Users\〇〇〇\AppData\Roaming\SPTemp\ ” （” 〇〇〇 ” : PC のユーザー名）


2. CZGeTZViewer の起動

レコーダーで録画映像をバックアップした際に、保存される  (CZGeTZViewer) をダブルクリックすると CZGeTZViewer が起動します。

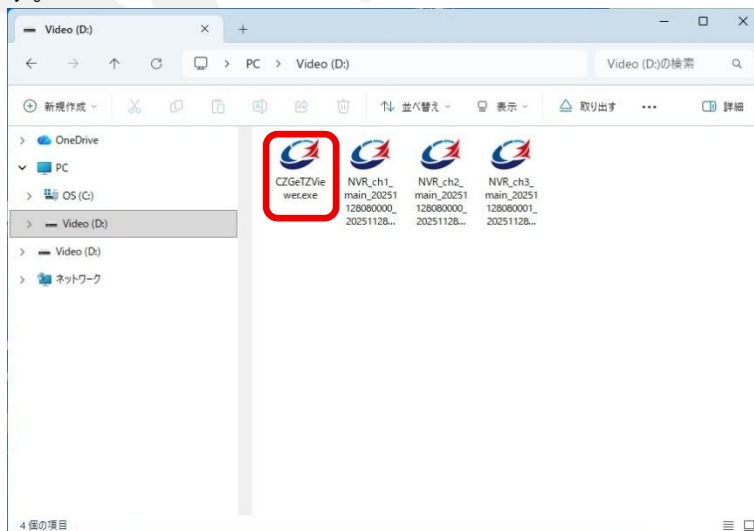

3. 操作画面

3.1. 再生画面

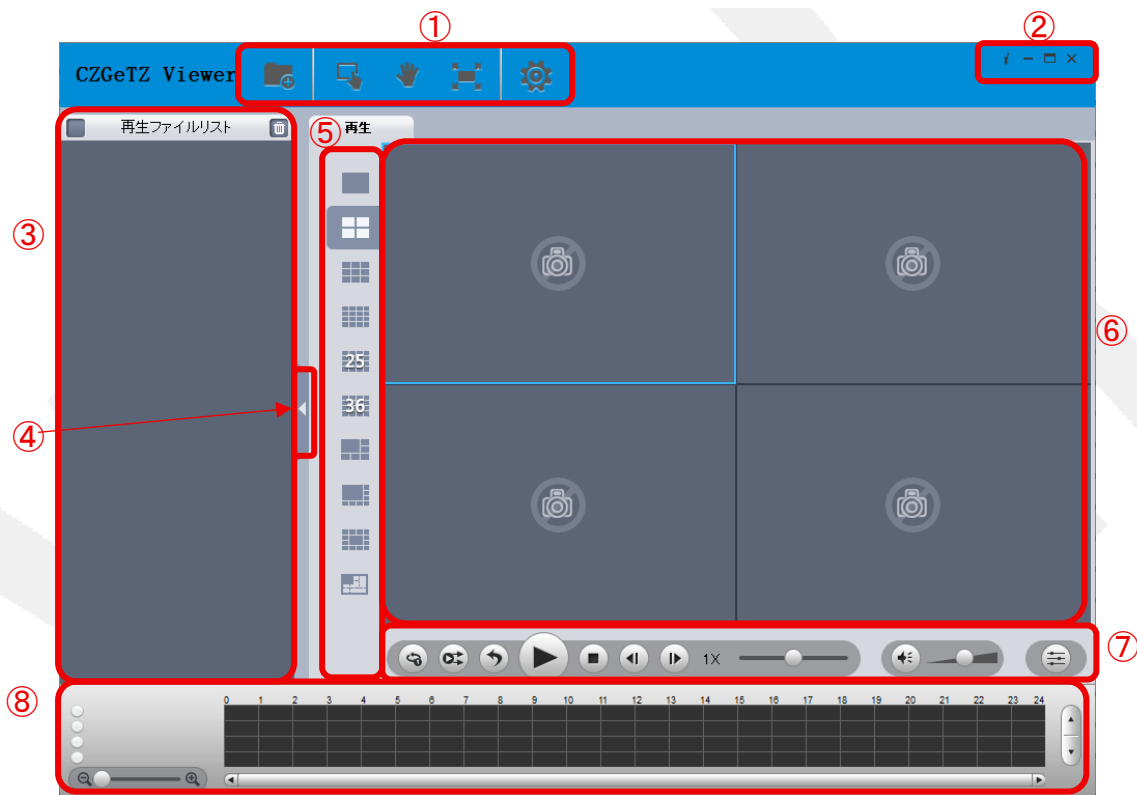


	名称	機能
1	操作アイコン	ファイルの追加、デジタルズーム、フルスクリーン、設定画面表示を行います。
2	ヘルプアイコン	アプリの終了、ウィンドウの最大最小表示、アプリのバージョン表示を行います。
3	再生ファイルリスト	録画ファイルのリストが表示されます。
4	再生ファイルリスト表示	再生ファイルリストを表示または非表示にします。
5	ビュー分割	再生ウィンドウに表示する分割画面を指定します。
6	再生ビュー	録画映像を表示します。
7	再生操作パネル	再生の操作、音声の出力設定、画質調整を行います。
8	再生ステータス	再生時間、タイムバー、再生ファイル名の表示を行います。

3.1.1. 操作アイコン



アイコン	概要
	(再生ファイルを開く) 映像ファイルを追加します。
	(マウスで囲ってデジタルズーム) デジタルズームの開始/終了します。
	(デジタルズーム中の画面内移動) デジタルズームの画像の移動を行います。※選択時のアイコンはです。
	(画面表示切替) ビュー表示の位置の移動を行います。※選択時のアイコンはです。
	(全画面表示) ビュー画面をフルスクリーン表示にします。
	(設定) 設定画面を表示します。

3.1.1.1. 設定画面

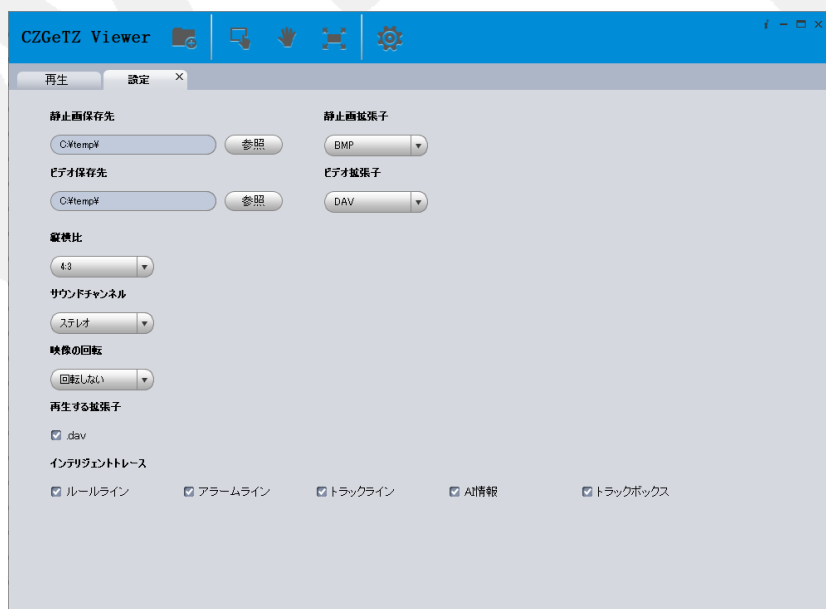

項目	概要
静止画保存先	再生中の映像のスナップショットを行った際の保存先です。 ※保存先を変更する場合は、右の『参照』をクリックして変更して下さい。
静止画拡張子	スナップショットの保存形式を設定します。
ビデオ保存先	再生中に映像の保存を行った際の保存先です。 ※保存先を変更する場合は、右の『参照』をクリックして変更して下さい。
ビデオ拡張子	映像の保存形式を設定します。※DAV はオリジナルの保存形式です。
縦横比	映像再生時の画面比率を設定します。 ※デフォルトは「4:3」です。カメラの映像が「16:9」なので、「16:9」の設定を推奨します。
サウンドチャンネル	音声出力を設定します。 ※但し、音声はモノラルのため、どの設定をしても変化はありません。
映像の回転	映像の表示角度を設定する。 カメラを傾けて設置した録画映像の参照時に設定する。 左右 90 度、180 度反転が設定可能。
再生する拡張子	再生するファイル形式を設定します。 ※再生可能な dav ファイルのみです。チェックが無くとも dav ファイルの再生可能ですが、チェックは外さないで下さい。
インテリジェントトレース	IVS や AI 等のラインやボックスを表示する機能です。 ※全てチェックを入れる事を推奨します。


3.1.2. ヘルプアイコン



アイコン	概要
	(ソフトウェア情報) バージョンと著作権を表示します。
	(最小化) 最小化表示（タスクバーにアイコン表示のみ）します。
	(最大化) CZGeTZ Viewer をフルスクリーン表示にします。 ※フルスクリーン表示にするとに変わります。
	(戻す) CZGeTZ Viewer のフルスクリーン表示を元のサイズに戻します。 ※元のサイズに戻るとに変わります。
	(閉じる) CZGeTZ Viewer を終了します。

3.1.3. 再生ファイルリスト


再生ファイルが表示されます。※再生ファイルを指定した場合、同じフォルダー内にある再生ファイルが全て表示されます。

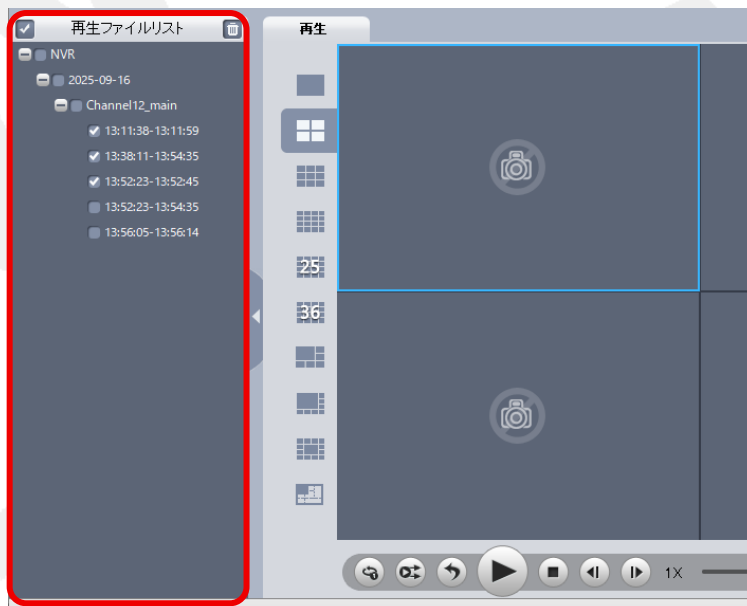

アイコン	概要
	チェックを入れるとリスト内の再生ファイルを全て選択し、チェックを外すと全て解除します。
	選択された再生ファイルをリストから削除します。※格納先のファイルは削除されません。

3.1.4. 再生ファイルリスト表示

再生ファイルリストの右にあるアイコンをクリックすると、リストの表示/非表示を行います。

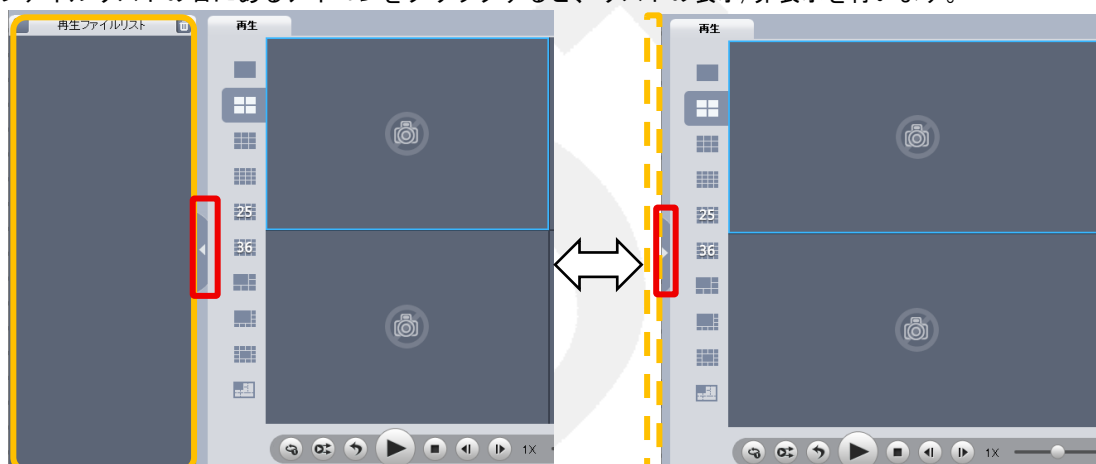

アイコン	概要
	ファイルリストの表示／非表示を行います。

3.1.5. ビュー分割

アイコンの右にあるビューの分割数を選択します。

※背景が濃い灰色で色抜きのアイコンが選択されている分割ビューです。




アイコン	
	1 画面表示
	4 画面表示 (デフォルト)
	9 画面表示
	16 画面表示
	25 画面表示
	36 画面表示
	6 画面表示 (左上の 1 画面のみ大きく、右ならびに下の 5 画面が小さく表示)
	8 画面表示 (左上の 1 画面のみ大きく、右ならびに下の 7 画面が小さく表示)
	13 画面表示 (中央の 1 画面のみ大きく、周りの 12 画面が小さく表示)
	カスタム作成画面表示 (ビュー画面を作成し表示します。)

3.1.6. 再生ビュー


3.1.6.1. 再生ビュー

再生ファイルの映像を出力します。

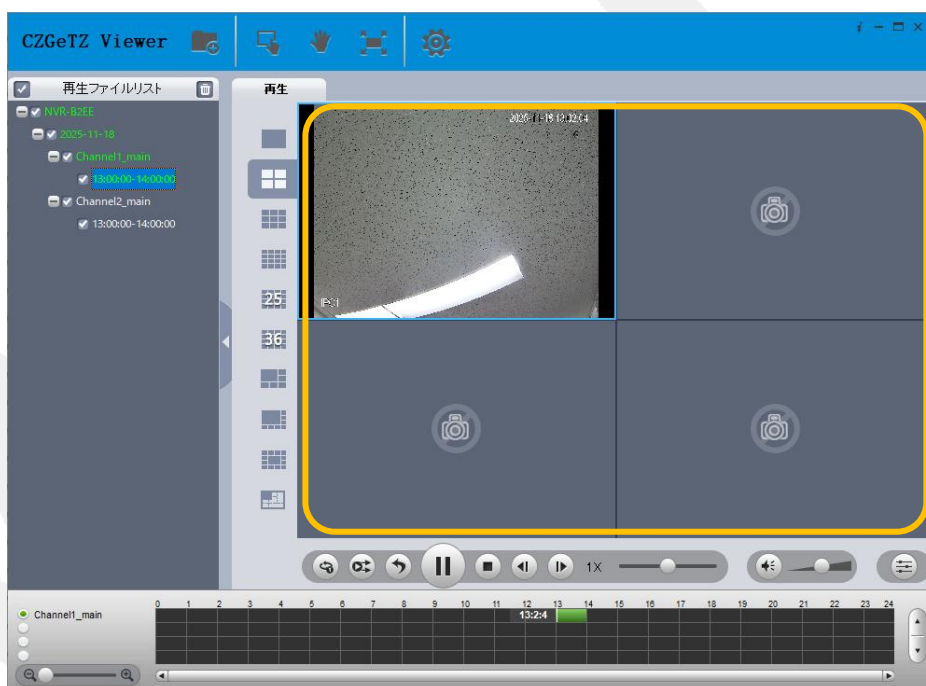


3.1.6.2. ビュー画面アイコン

マウスを出力映像の上に移動させると、左上にアイコンメニューが表示されます。

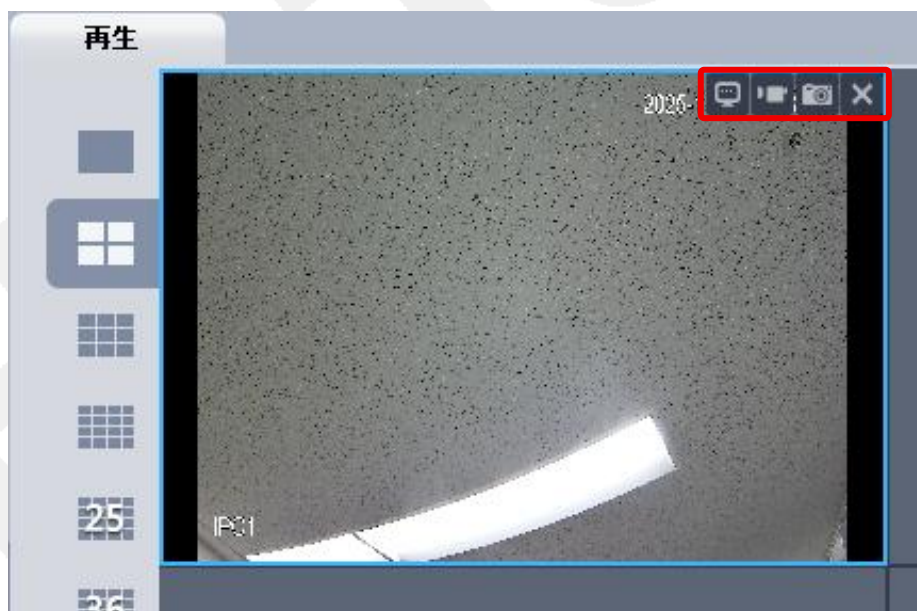

アイコン	概要
	ファイルのプロパティ（解像度/フレームレート/保存時間/ファイルサイズ/保存先）が表示されます。
	アイコンを押下から、次の押下までの再生映像を保存します。※：保存中はアイコンに●が付きます。
	再生映像のスナップショットを保存します。
	再生を停止（終了）します。

3.1.7. 再生操作パネル

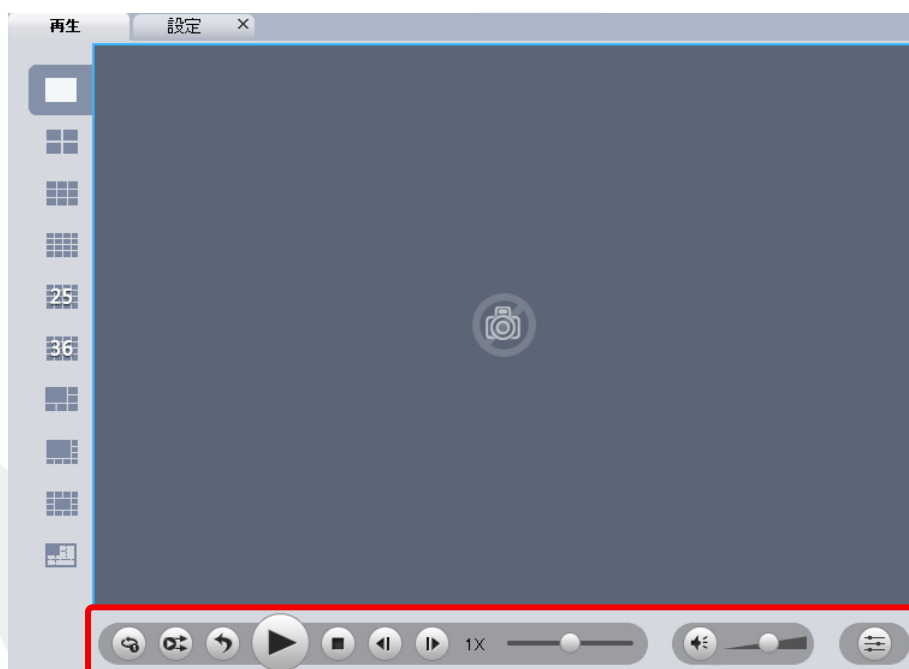

アイコン	機能
	(繰り返し再生) 全てのチャンネルで繰り返し再生します。
	(再生時間同期) 再生している全てのチャンネルで再生時間を同期させます。
	(巻き戻し) 再生中の映像を巻き戻します。※フォーカス（青枠）のチャンネルの映像のみ
	(再生) 全てのチャンネルの一時停止中の映像を再生します。
	(一時停止) 全てのチャンネルの再生中の映像を一時停止させます。
	(停止) 全ての再生を停止（終了）します。
	(前のフレーム) 再生ファイルリストで、再生中のファイルの上のファイルが再生されます。 ※フォーカス（青枠）のチャンネルの映像のみ
	(次のフレーム) 再生ファイルリストで、再生中のファイルの下ファイルが再生されます。 ※フォーカス（青枠）のチャンネルの映像のみ
	再生速度を設定します。※全てのチャンネルで速度が変わります。 ※1/64、1/32、1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64 倍速が設定可能です。
	(消音) CZGeTZ Viewer からの音声を出力/消音します。
	CZGeTZ Viewer からの音量を調整します。
	(画像調整) 全てのチャンネルの画質（明るさ/コントラスト/鮮やかさ/色合い）を調整します。

3.1.8. 再生ステータス



表示	機能
	再生中のファイル名が表示されます。 ※リストの順番は再生した順に表示されます。映像表示している場所を変更しても変わりません。
	タイムバーが表示する時間枠の表示を変更します。 ※一番左にスライドすると 24 時間表示で、一番右にスライドすると 24 分表示になります。
	再生時刻と再生ファイルの録画時間（緑色のタイムバー）が表示されます。 ※タイムバーをクリックすると、クリックした時刻の録画映像に変わります。


4. 録画ファイル再生

4.1. ファイル再生


- ① 画面の上にあるをクリックします。




- ② エクスプローラーが表示されるので、ファイルの保存先のフォルダーに移動します。

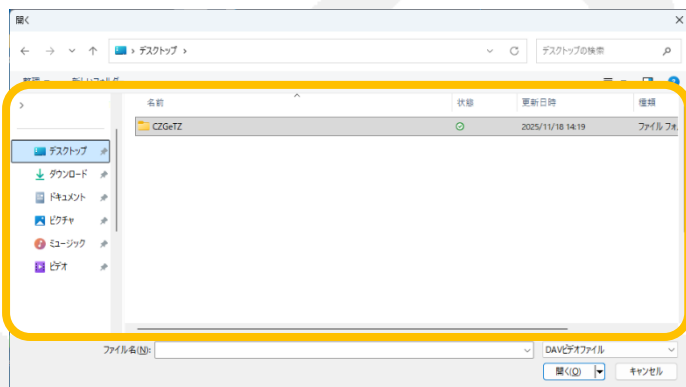

- ③ 再生するファイルを選択 (①) し、『開く』(②) をクリックして下さい。

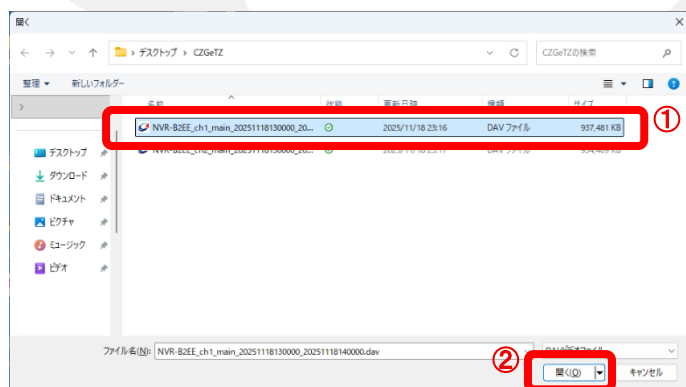


- ④ ウィンドウに録画映像が出力されます。※デフォルトは4画面です。

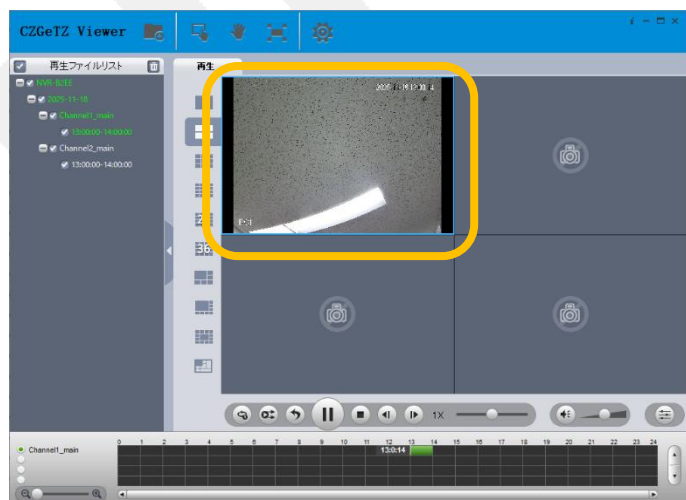


4.1.1. 他のウィンドウに再生

他のウィンドウに表示する場合は、フォーカス（青色の枠）を他のウィンドウに変更させ、再生を行います。

- ① 表示させるウィンドウをクリックします。※クリックすると青枠が表示されます。

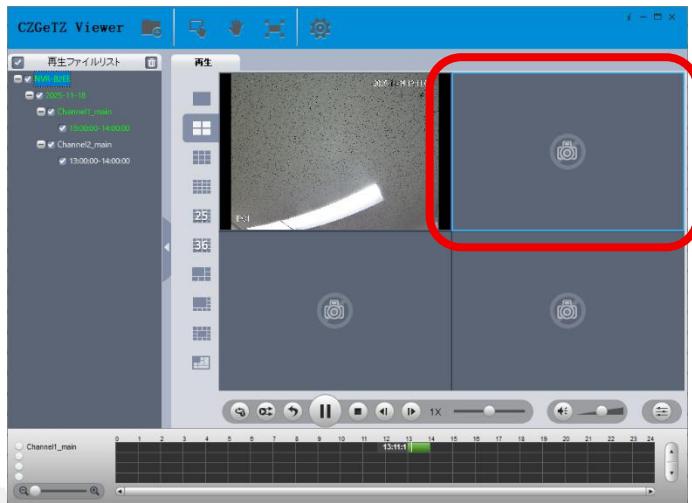

- ② 再生するファイルをダブルクリックすると、再生されます。

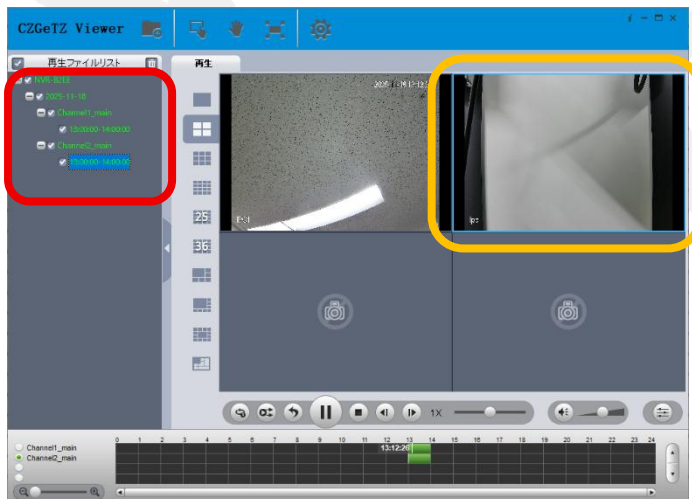


<注意>


- ・再生中のファイルを同時に再生することはできません。
- ・再生ファイルリストには、再生したファイルと同じフォルダーに格納されているファイルが全て表示されます。
- ・再生ファイルリストにファイルが無い場合は、「4.1 ファイル再生」の手順で、ファイルを再生して下さい。

4.2. 一時停止

- ① 再生中に画面の下にある再生操作パネルのをクリックすると、全てのチャンネルの再生が一時停止します。

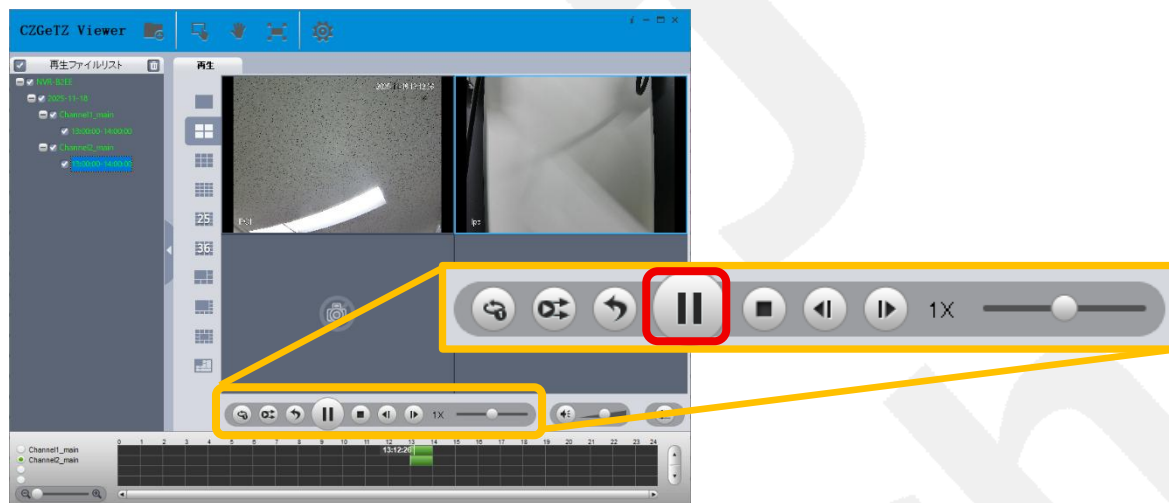


- ② 一時停止中にをクリックすると、全てのチャンネルで再生が再開されます。

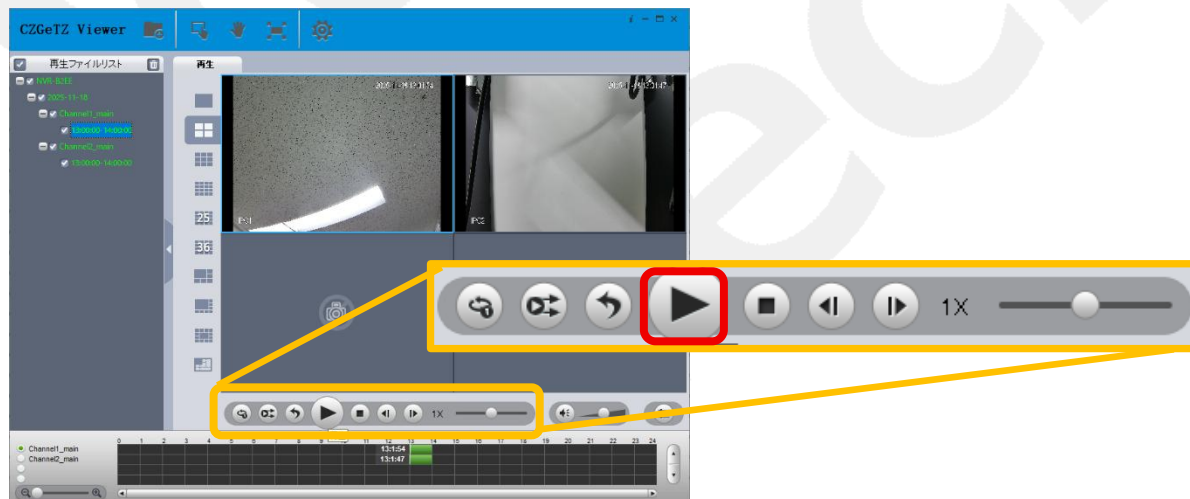


4.3. 再生停止

- ① 再生中に画面の下にある再生操作パネルの■をクリックすると、全てのチャンネルの再生が停止します。

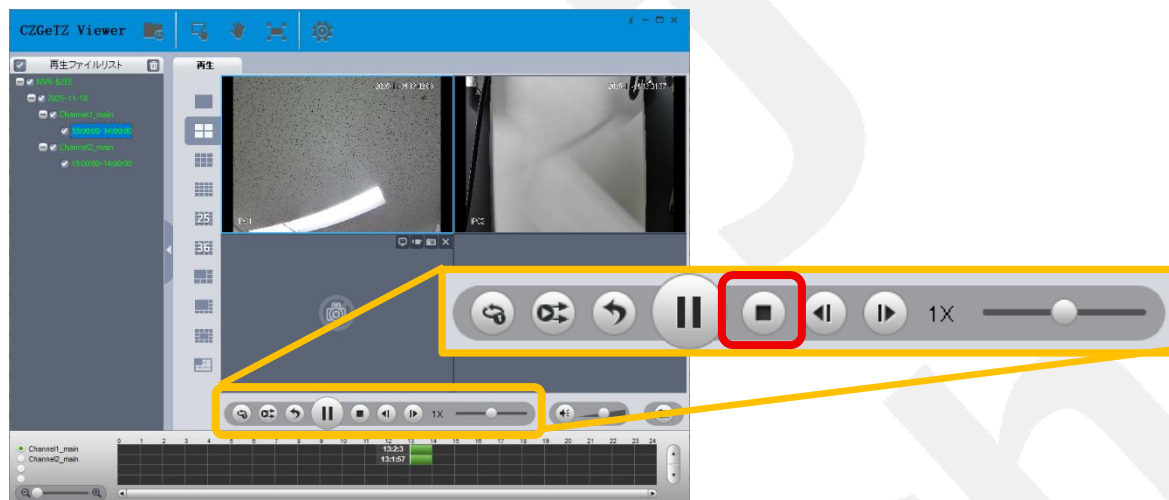


- ② 再度再生する場合は、ウィンドウを指定し再生リストのファイルをダブルクリックするか、または、「4.1 ファイル再生」の手順で再生ファイルを選択して下さい。

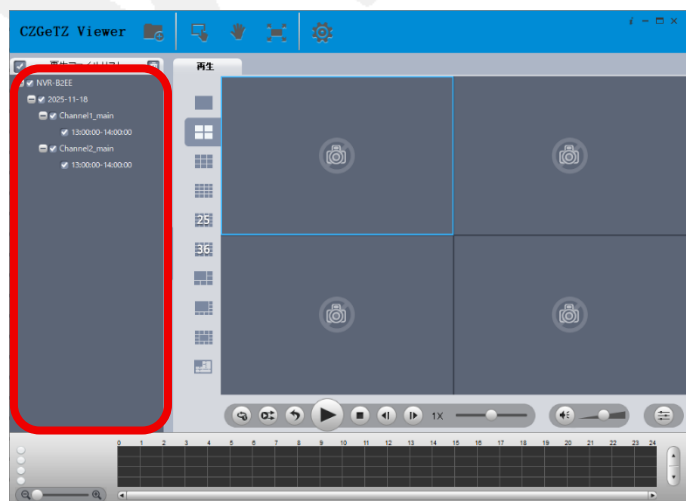


4.4. 再生時刻の変更

- ① 再生中に、タイムバー上で変更したい時刻をクリックします。

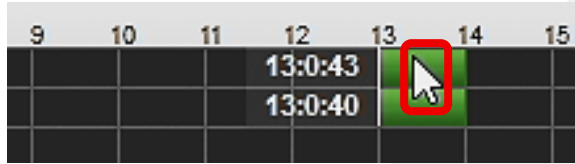


- ② クリックしたチャンネルの映像時刻が変更されます。

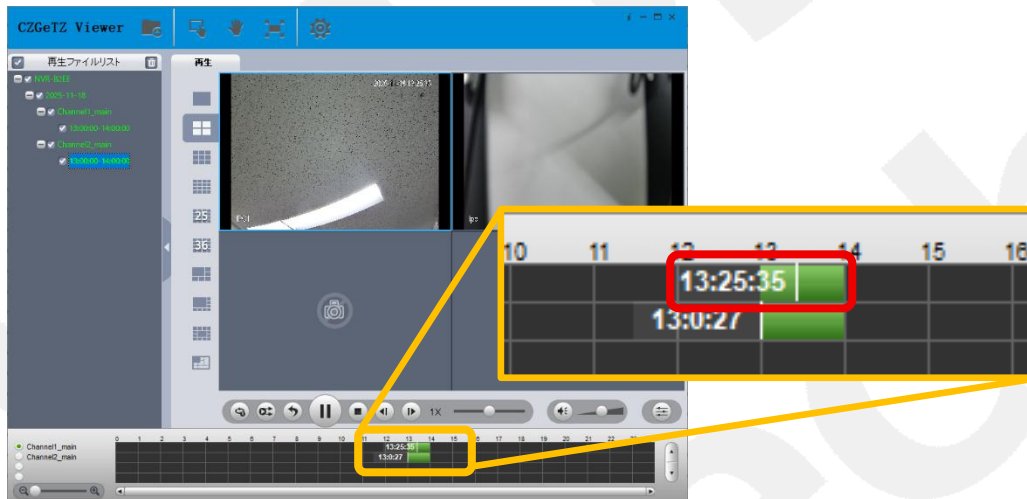


4.4.1. タイムバーの表示調整


画面左下のを移動させる事で、表示される時間枠を調整できます。タイムバーの表示する時間枠の表示を変更することで、表示を見やすくできます。

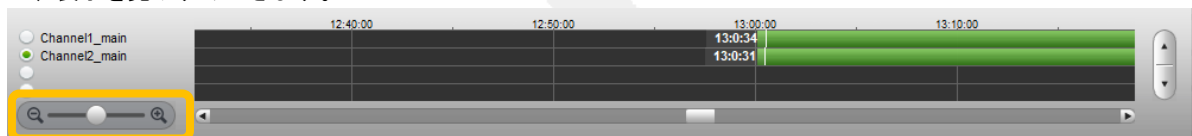

- ・ 24 時間枠 (⌚へ近づけた場合) : タイムバーの時刻表示は1 時間単位に近づきます。

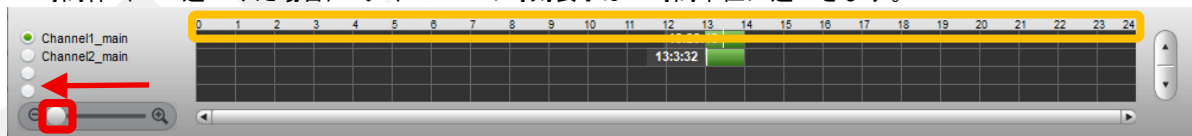

- ・ 24 分間枠 (⌚へ近づけた場合) : タイムバーの時刻表示は1 分単位に近づきます。

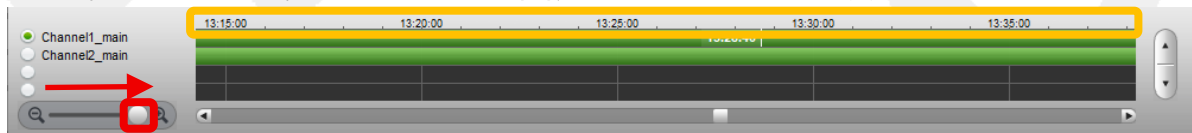


4.5. 同期再生

異なるカメラの映像を、同じ時刻に合わせて再生することができます。


<注意>

- ・ 同じ時刻の映像が保存されている再生の場合のみです。異なる時間の映像の同期はできませんのでご注意ください。


- ① 「4.1 ファイル再生」の手順で、複数の再生を行います。

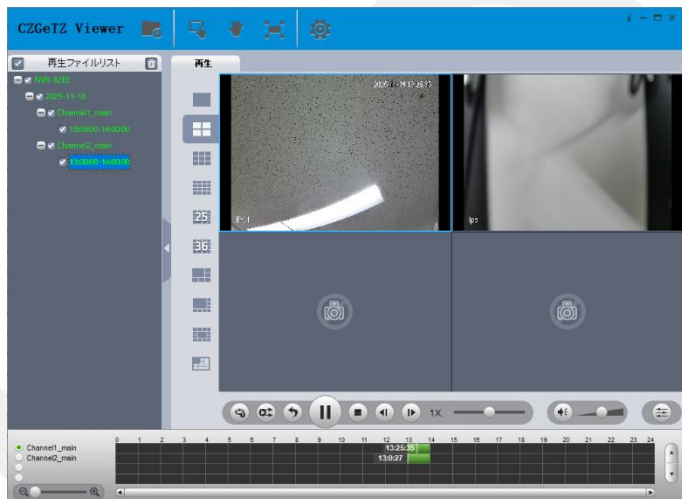


- ② 操作パネルのをクリックします。

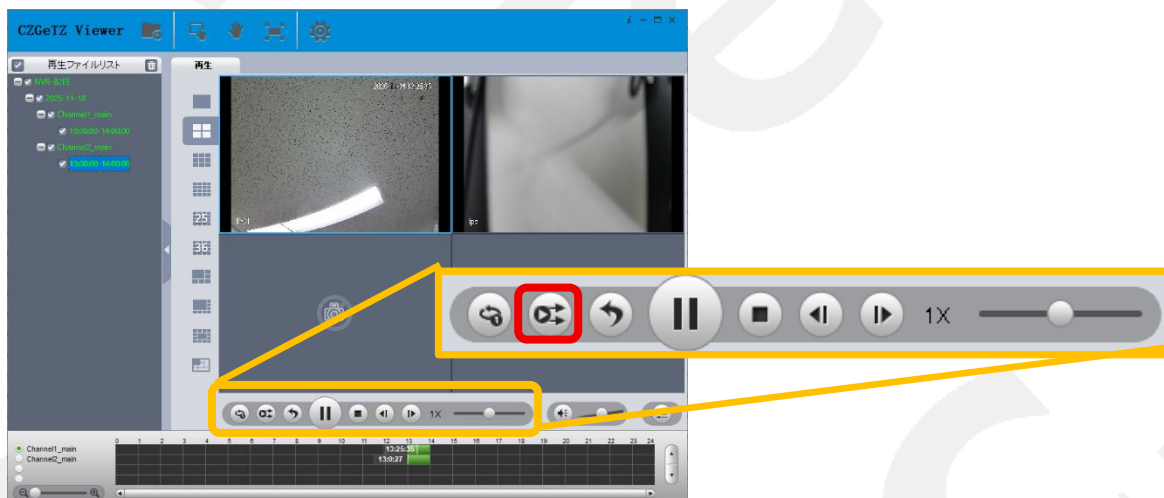

- ③ アイコンがに変わり、タイムバーの再生時刻が一つの表示に変わります。

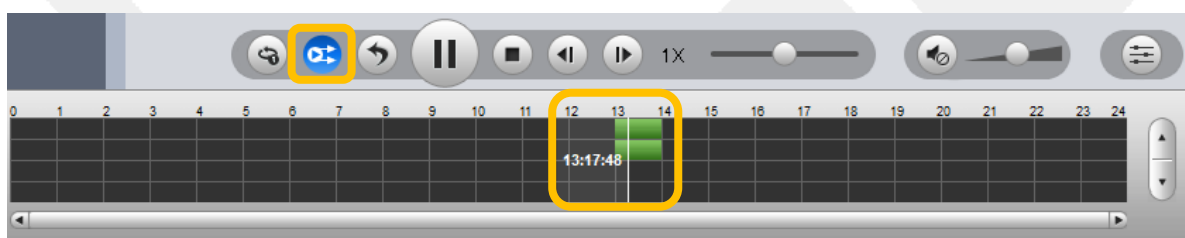

- ④ タイムバー上で映像を再生したい時刻をクリックします。

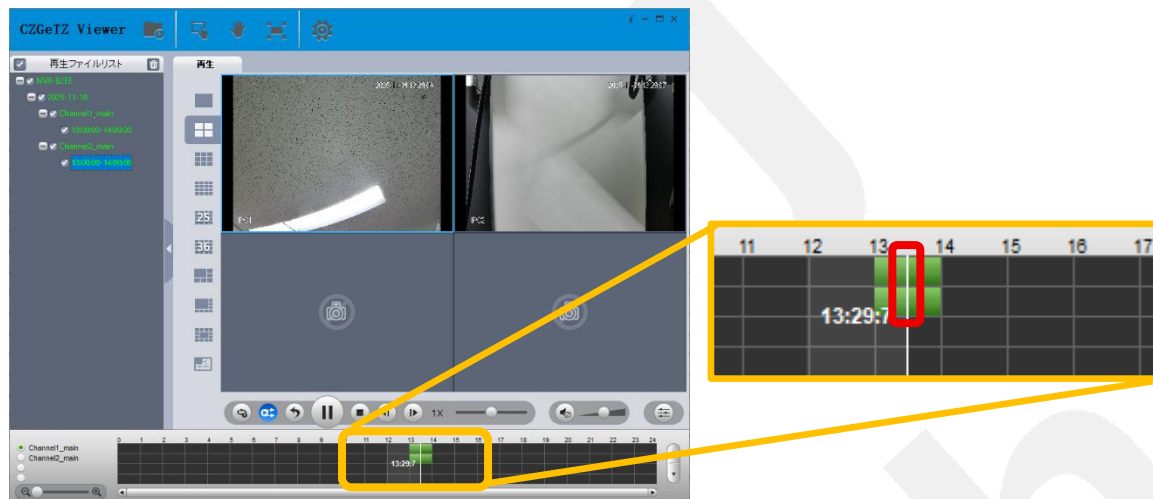


<注意>

- ・同期のアイコンをクリックした後、タイムバーをクリックを行わない場合は、出力映像が変更されない場合がありますので、必ず、タイムバー上で再生時刻をクリックして下さい。

4.6. 早送り再生/スロー再生

映像の再生後、操作パネルの  をスライドすることで早送り再生またはスロー再生ができます。

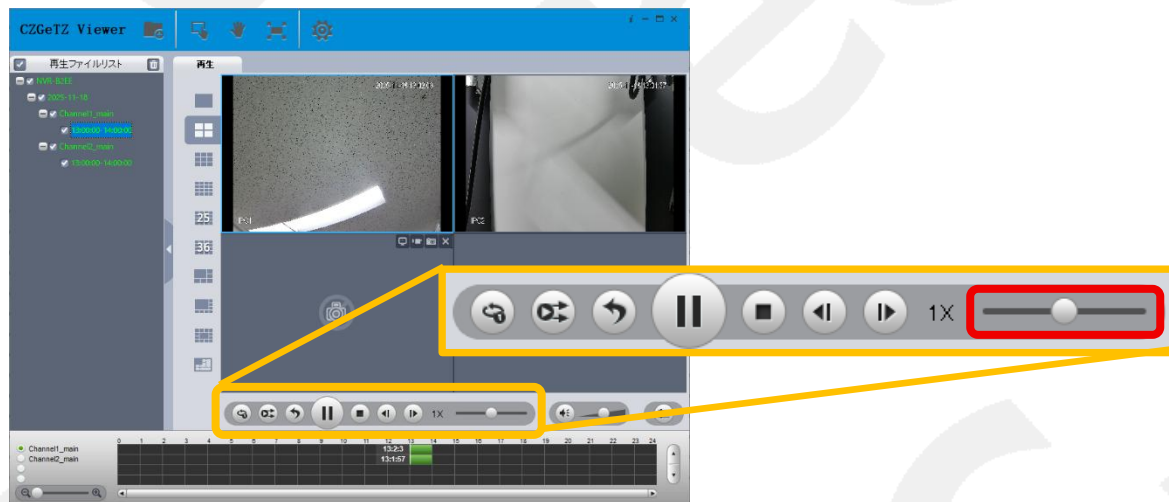


- ※再生速度の範囲は、スロー再生の 1/64 倍から、早送り再生の 64 倍までです。
- ※再生速度を変更すると、全てのチャンネルで変わります。

4.7. 逆再生/逆早送り再生/逆スロー再生


4.7.1. 逆再生

映像の再生後、操作パネルのをクリックすると、アイコンが（青色）に変わり、逆再生が開始されます。

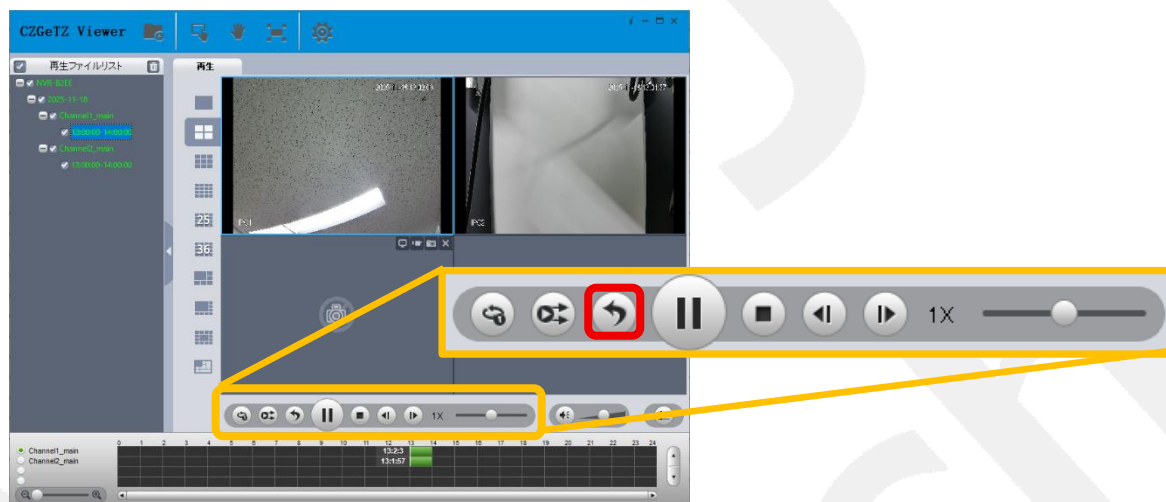

4.7.2. 逆早送り再生/逆スロー再生

映像の逆再生後、操作パネルのをスライドすることで逆早送り再生または逆スロー再生ができます。

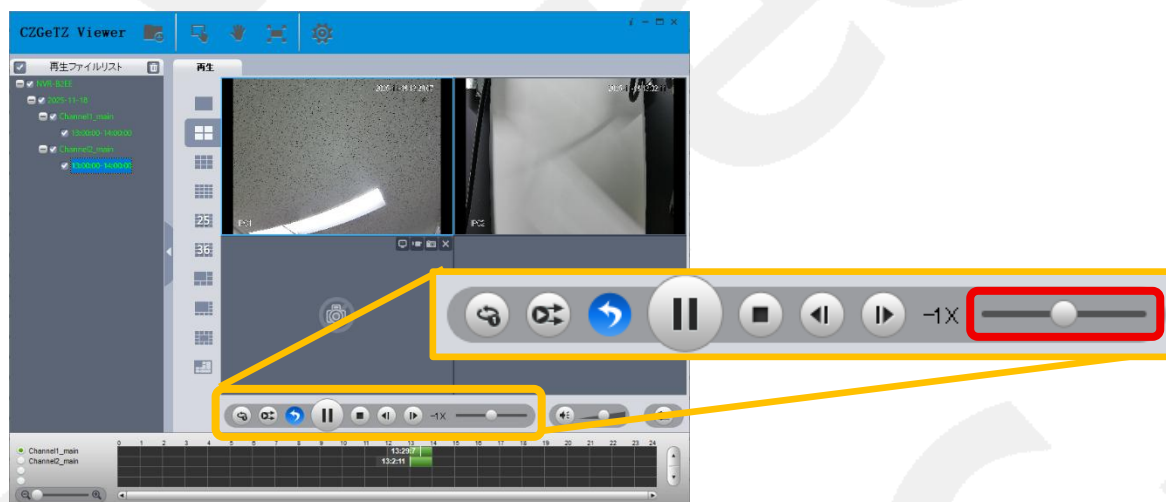

※再生速度の範囲は、逆スロー再生の-1/64 倍から、逆早送り再生の-64 倍です。
※再生速度を変更すると、全てのチャンネルで変わります。


4.8. 音声出力

<注意>


- ・ CZGeTZViewer は、デフォルトでは出力設定です。
- ・ SD カードやレコーダーで録画する際に録音の設定をしていない場合は、出力されません。録音の設定は、カメラまたはレコーダーの操作手順書を参照して下さい。
- ・ 音声の出力を行う場合は、PC 側での音声の出力設定も必要です。PC の設定は、各 PC のメーカーの手順書を参照して下さい。
- ・ 音声は、フォーカス（青枠）のチャンネルのみ出力されます。

4.8.1. 音声出力

- ① 操作パネルの （消音）をクリックすると、アイコンが （出力）に変わり、音声が出力されます。

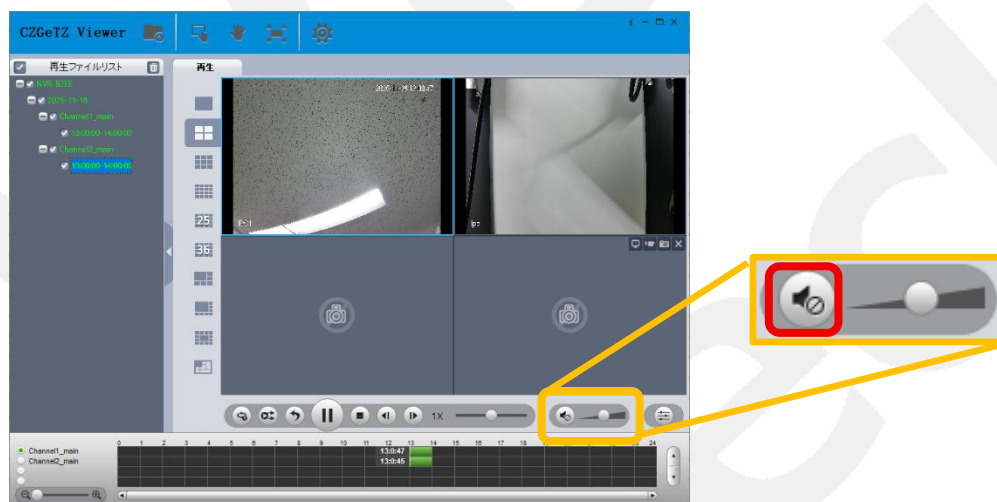


- ② 状況に合わせて、音量を調整します。

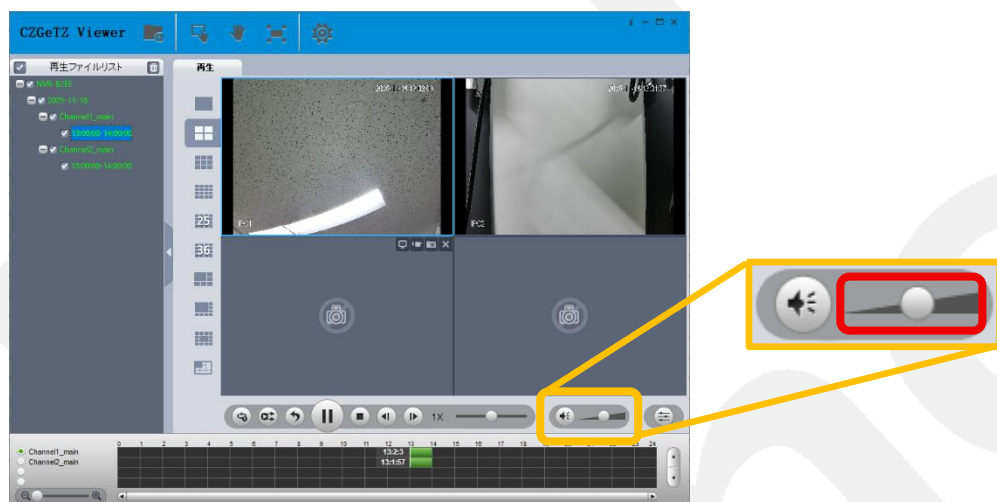


4.8.2. 音声消音

操作パネルの🔊（出力）をクリックすると、アイコンが🔇（消音）に変わり、音声が消音になります。

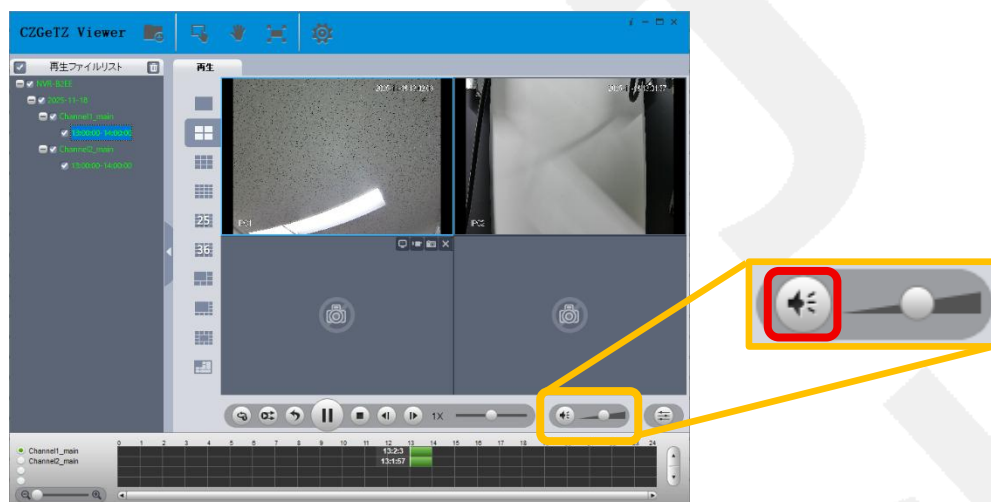


4.9. デジタルズーム


① 上段のメニューの🔍のアイコンをクリックします。

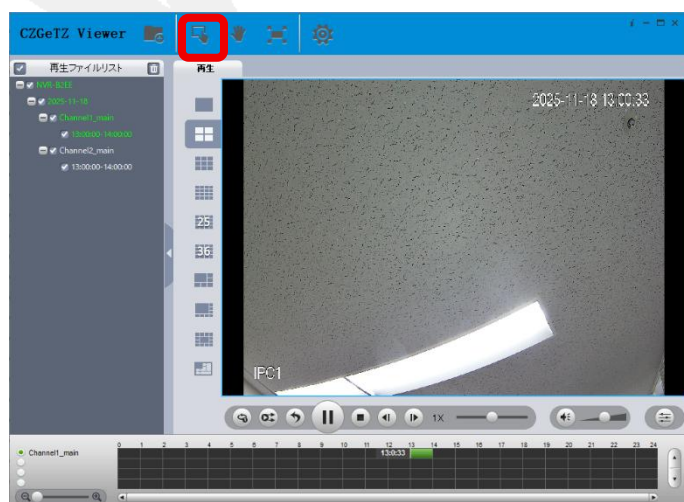

② 拡大したい場所でマウスをドラッグすると赤色の選択枠が表示されるので、拡大するエリアを選択します。

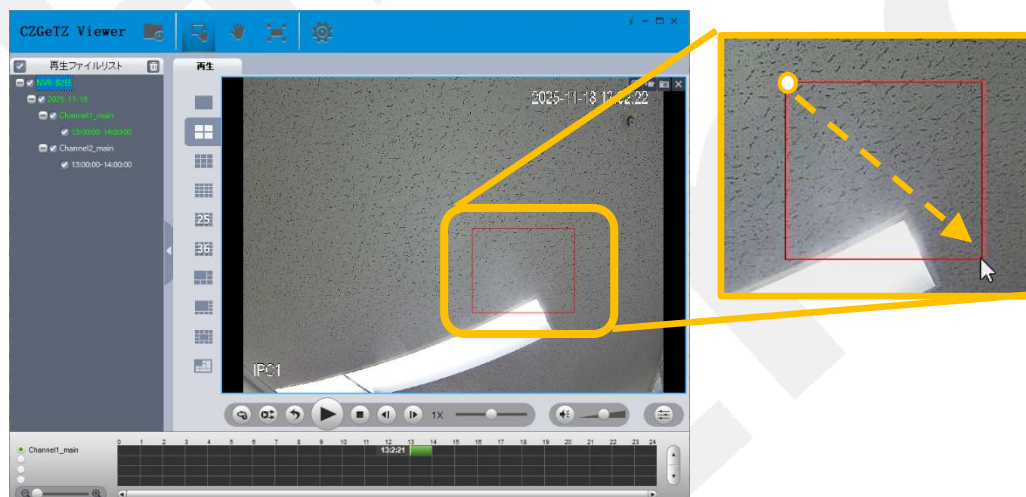


- ③ マウスのドラッグを解除すると、その枠内がズームされます。
※右クリックでズーム動作がキャンセルされ、元のサイズに戻ります。

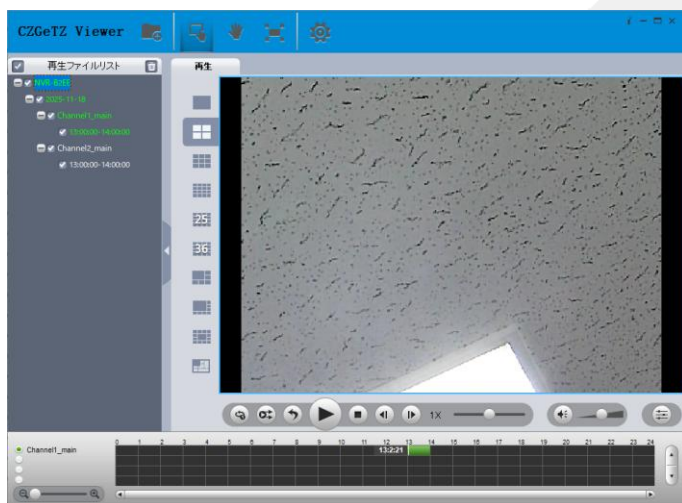


4.9.1. 画面移動


- ① デジタルズームの状態では、上段のメニューの🔍のアイコンをクリックします。

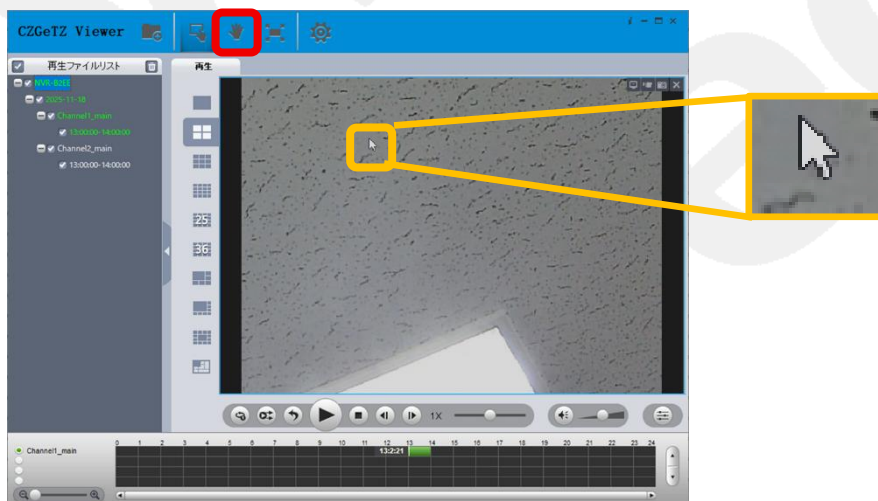


- ② アイコンが🖱️に変わり、マウスのアイコンも、🖱️（矢印）から🖱️（手）に変わります。

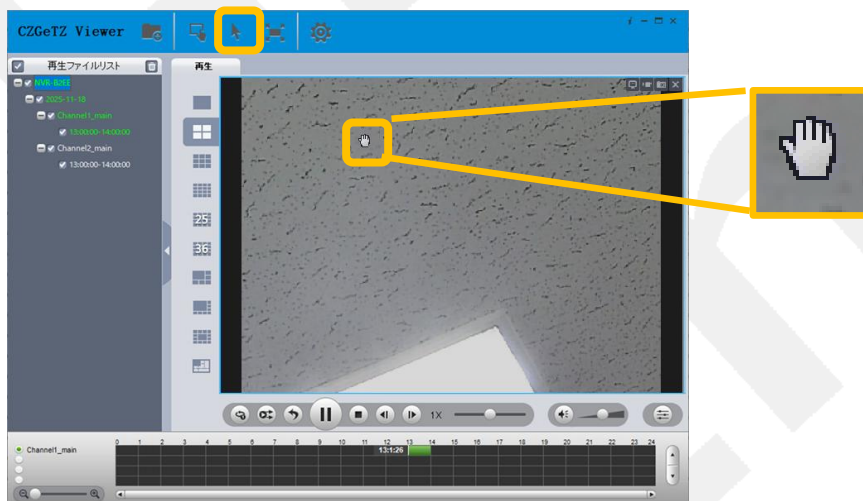

- ③ クリックをしながら移動すると、映像も移動します。

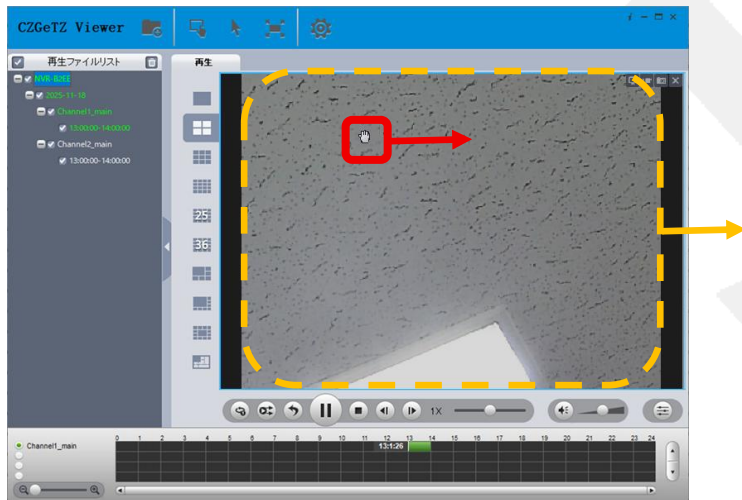

- ④ 表示したい位置で、クリックを解除します。

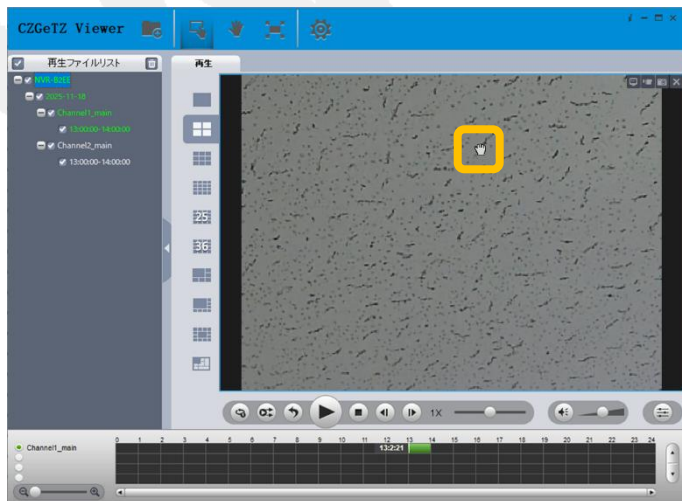

4.10. 録画映像の切り取り保存

録画映像から、必要な映像箇所を切り取り保存することができます。

4.10.1. 保存設定

4.10.1.1. 設定画面表示

- ① 画面の上にある  をクリックします。



- ② 設定画面が表示されます。




4.10.2. 保存先の設定

- ① ビデオ保存先の『参照』をクリックします。



- ② フォルダー参照の画面が表示するので、保存先を選択 (①) し、『OK』(②) をクリックします。

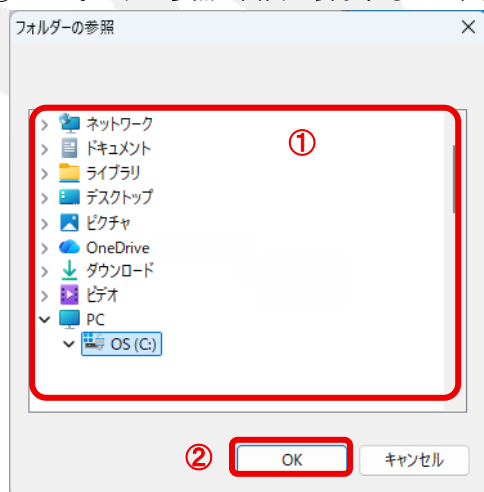

- ③ ビデオ保存先が変更されたことを確認します。



4. 10. 3. 保存形式の設定

保存形式は、DAV ファイルまたは AVI ファイルになります。

- ① ビデオ拡張子のリストをクリックします




- ② 拡張子のリストが表示されるので、保存する型式を選択します。




4.10.4. 切り取り保存

- ① 画面の上にある「再生」タブをクリックし、再生ビュー画面を表示させます。

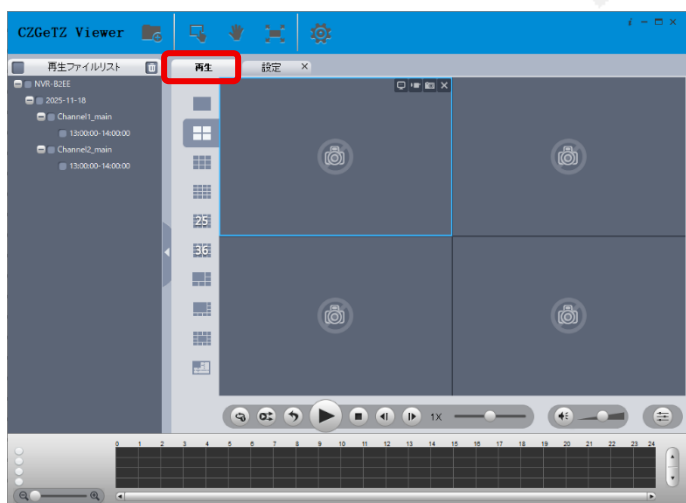

- ② 「4.1 ファイル再生」の手順で、切り取りを行う録画ファイルを再生させます。

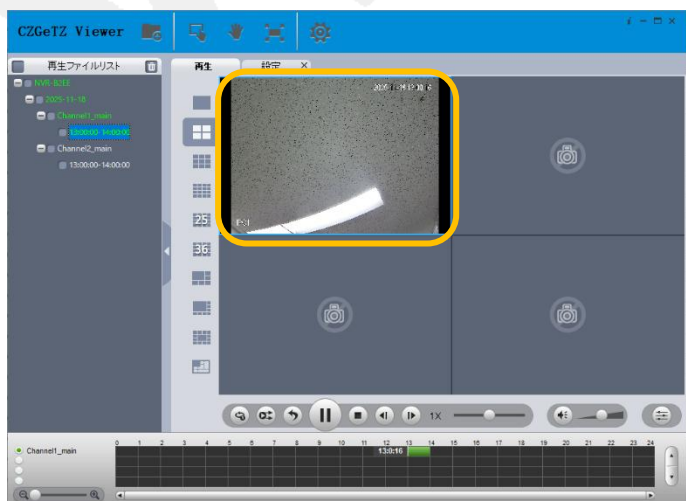

- ③ 保存する映像の上部にマウスを移動させると、ビュー画面アイコンが表示するので、切り取り開始時刻になったら  をクリックします。




- ④ アイコンが（●が付きます）に変わり、保存中になります。



- ⑤ 切り取り終了時刻になったら、をクリックし、（●が無くなる）に変わると、保存終了です。



- ① ビデオ保存先のフォルダーにデータが格納されます。

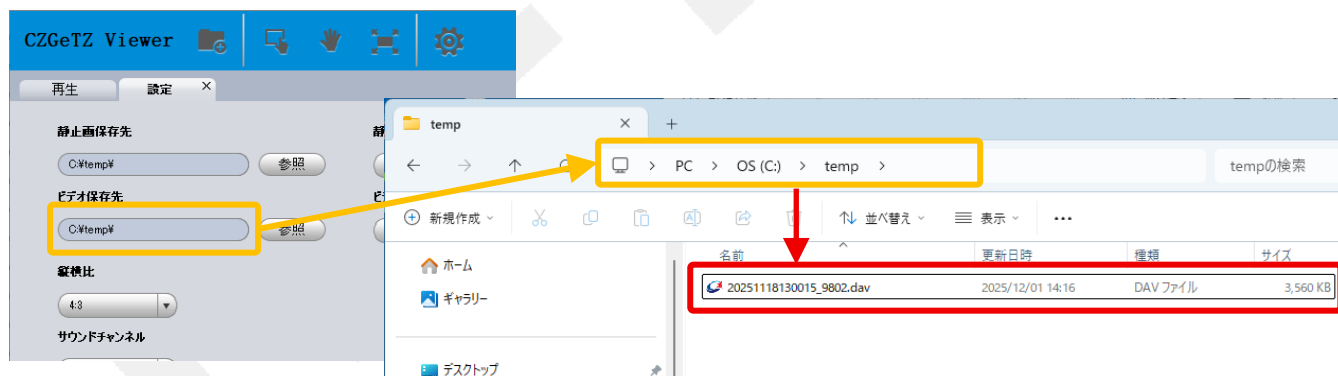

<ファイル名>

20251118130015_9802.dav

↑ ↑
任意の数字（ファイル名の重複を回避するため）
保存開始日時（年/月/日/時/分/秒）※録画映像の時間です。

4.11. 録画映像のスナップショット

録画映像から、必要な映像箇所のスナップショットを保存することができます。

4.11.1. 保存設定

4.11.1.1. 設定画面表示

- ① 画面の上にあるをクリックします。



- ② 設定画面が表示されます。




4.11.2. 保存先の設定

- ① 静止画保存先の『参照』をクリックします。



- ② フォルダ参照の画面が表示するので、保存先を選択 (①) し、『OK』 (②) をクリックします。

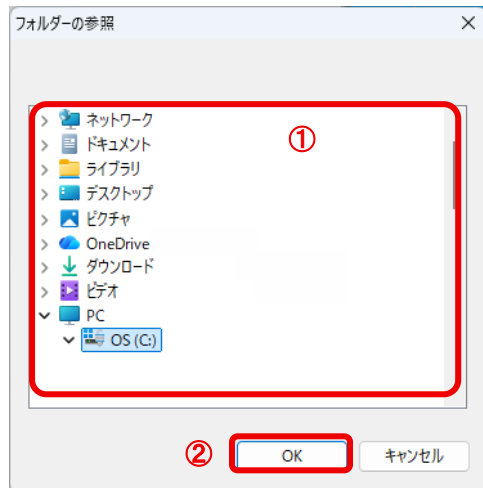

- ③ 静止画保存先が変更されたことを確認します。



4. 11. 3. 保存形式の設定

保存形式は、BMP ファイルまたは JPG ファイルになります。

- ① 静止画拡張子のリストをクリックします




- ② 拡張子のリストが表示されるので、保存する型式を選択します。




4. 11. 4. スナップショット保存

- ① 画面の上にある「再生」タブをクリックし、再生ビュー画面を表示させます。

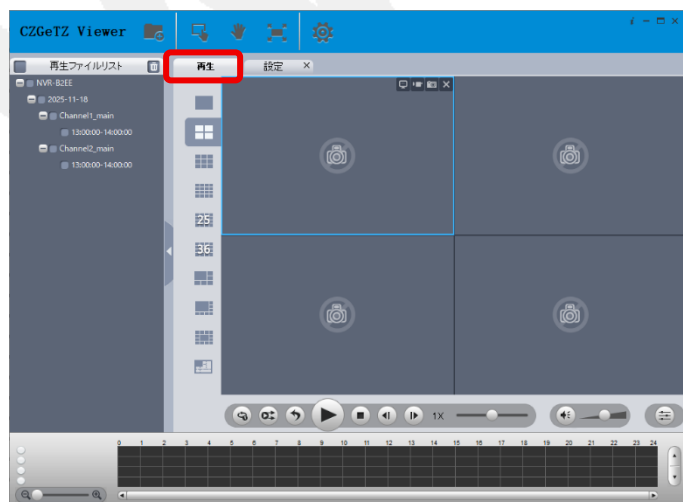


- ② 「4.1 ファイル再生」の手順で、切り取りを行う録画ファイルを再生させます。

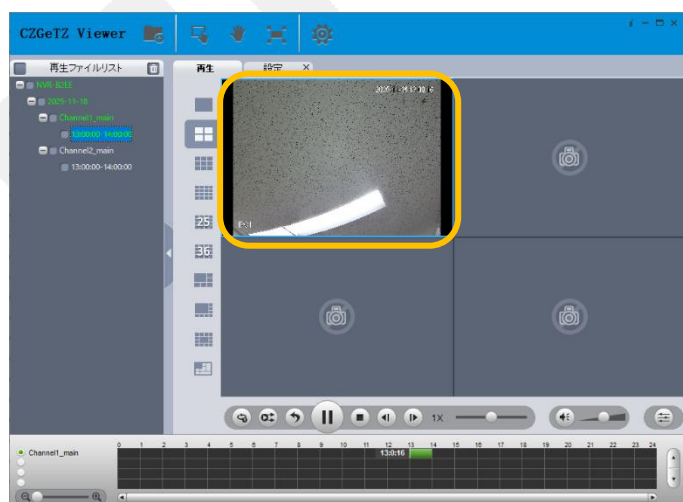

- ③ 保存する映像の上部にマウスを移動させると、ビュー画面アイコンが表示するので、保存する映像になったらをクリックします。



- ④ 静止画保存先のフォルダーに画像が格納されます。

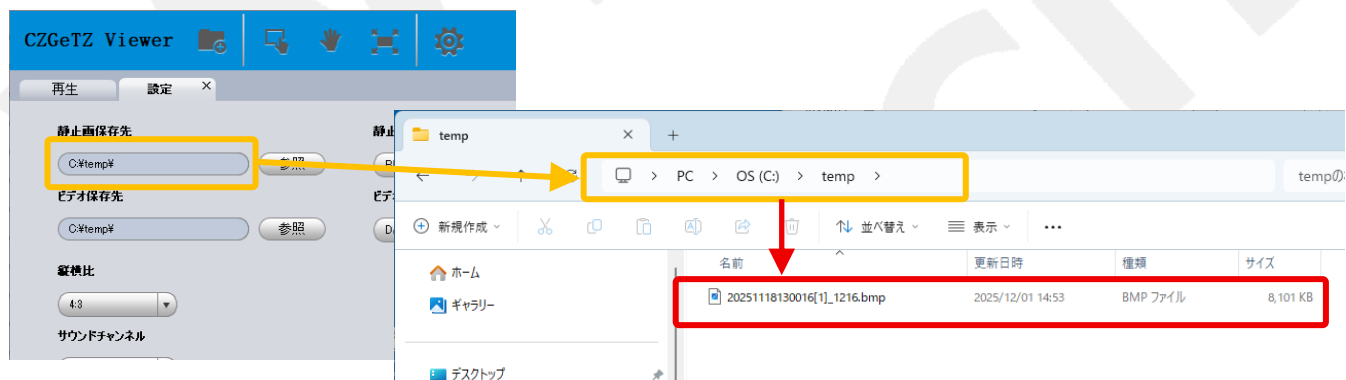

<ファイル名>

20251118130016[1]_1216.bmp


↑ 任意の数字（ファイル名の重複を回避するため）

↑ チャンネル番号

↑ 保存開始日時（年/月/日/時/分/秒）※録画映像の時間です。

5. CZGeTZViewer の終了

終了する場合は、右上にあるをクリックして下さい。

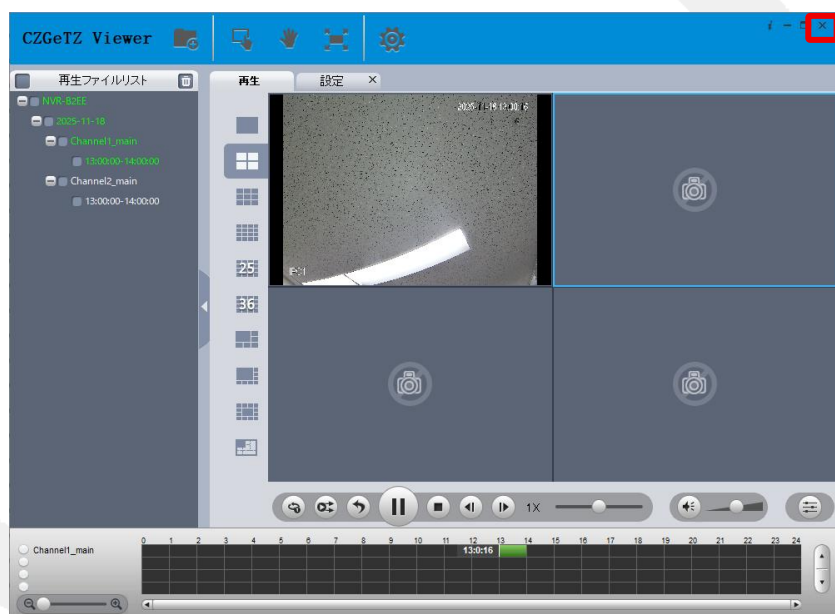

以上